ご注意:本書は正式な取り扱い説明書ではありません。

本書は取り扱い説明書から注意文など製品の操作方法について直接関係のない部分や余白などを削除、修正したもので、操作方法が分からなくなったが説明書が手許にないとか、製品に興味があるが操作方法はどのようになっているのか先に知りたい、といった目的のために無償でご提供しています。正しくお使い頂くためには必ず製品に同梱されている説明書をお読み下さい。又、本書が完全な説明書では無いことに対するクレームは一切お受け致しませんので、予め御理解ください。

1:正式な説明書は無線機販売店でご購入いただけます。詳しくは下記の弊社ウエブサイトをご参照ください。http://www.alinco.co.jp/denshi/14.html

2:アマチュア無線機の場合、無線局免許状の書き方は申請書式や技適基準改正により変更になっているものがたくさんあります。http://www.alinco.co.jp/denshi/10.html に技適番号やデジタルモード(音声・パケット)に関する情報を掲載しておりますので、合わせてご確認ください。

3:本書に記載の付属品・オプションアクセサリー・定格などは予告無く変更されているものがあります。最新の情報は弊社ホームページに掲載されています。

その他、動作や操作に関する良くあるお問い合せは:

http://www.alinco.co.jp/denshi/11.html のFAQページをご覧ください。

アルインコ(株)電子事業部

' ALINCO A


INTELLIGENT RECEIVER

DJ-X2000



取扱説明書

アルインコ インテリジェントレシーバ ーをお買い上げいただきまして、誠に ありがとうございます。本機の性能を 充分に発揮させるために、まず、この 取扱説明書を最後までお読みいただく ようお願いいたします。アフターサー ビスなどについても記載していますので、 この取扱説明書は必ず保管しておいて ください。

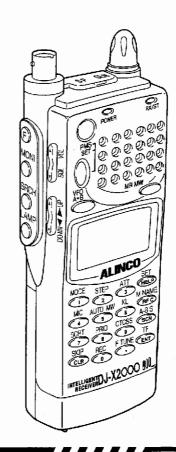

DJ-X2000の特徴

DJ-X2000は、長波(LF)から極超短波(UHF)まで広範囲の電波メディアを カバーする多機能レシーバーです。

周波数に最適な周波数ステップを自動的に切り

替えることもできます。

DJ-X2000には次のような特徴があります。

1.	広範囲の受信周波数	0.1~2149.999950MHzの周波数に対応し
		ています。
2.	3つの基本モード	デュアルVFO、メモリ(MR)、プログラムス キャン(PMS)の各モードをワンタッチで切
		り替え可能です。
3.	2000チャンネルのメモリー	40チャンネル×50バンクの合計2000チャン
٥.	20003 7747007 29	ネルまで周波数を登録することができます。
4.	多彩なスキャン機能	プログラムスキャン(PMS)、メモリスキャン
→.	シャルスティンは出し	モードセレクトスキャン、VFOスキャン
		VFOUンクスキャン、プライオリティスキャン
		と、多彩なスキャン機能を搭載しています。
5.	20種類のプログラムスキャン	プログラムスキャンには、最大20のスキャン
		プログラムを登録することができます。
6.	チャンネルスコープ機能	受信中の周波数を中心として40チャンネルま
		たは7チャンネルの範囲内でどこに信号が出て
		いるかを探す機能です。ディスプレイに表示さ
	·	れるグラフにより、信号の出ているチャンネル
		を一目で確認することができます。
7.	バッテリーセーブ機能	電池を長持ちさせるためのバッテリーセーブ機
		能を搭載しています。
8.	クローン機能	セット間で設定や各種データをコピーできるク
		ローン機能を搭載しています。
		また、パソコンと接続して設定やデータをコヒ
	•	一することもできます。
9.	オールモード受信	AM/NFM/WFM/LSB/USB/CWの電波型式
		を受信できます。またその周波数に最適な電波
		型式を自動的に選択するオートモードセレクト
		機能も搭載しています。
10.	周波数ステップ切り替え	50Hz~500kHzの間の23種類のステップ周
		波数から選択でき、さらに任意の周波数ステッ
		プを設定することもできます。また、受信中の

- 11. 各側遊戯のエディット機能
- 12. 這套機探知
- 13. 舞曲機能
- 14. 秘証解読
- 15. 紫南南河
- 16. 周波数カウンター
- 17. 程界强度計
- 18. 集書種能
- 19. 微面トランシーパー
- 20. FMステレオ受債
- 21 CTCSSFJ-F
- 22. A/Bスケルチ
- 23. ヘルフナビ
- 24、 トデ中波感激しアアンテナ
- 25. DCスイッチング電道
- 26 2位電アッテネーター

管録したメモリーチャンネルのコピーや名前の 変更などができます。

電波を使用する認明機を受知する機能があります。 高朝機があると判断すると、ディスプレイと事情を切らせます。

受信中の音声やマイクから入力した音声を最大 160秒まで観音。両生できます。

秘密反転された毎声を解読する機能です。

最も借力以FF信号に調物に同論し、受信する ことができます。

計測器として使用できる機能です。

爾所強度を表示する機能です。

マイクからの音を増幅モニタする機能です。

250MH女何でのトランシーバー機能、または 連続送信する機能です。

FMステレオ放送をステレオ受信できます。

CTCSS信号を検知できます。

空線信号を検知できます。

機能の影明を表示し、その機能の設定回席にジャンプできる機能です。

新開発の専用アンテナが付属しています。

電池の消費を抑えるDCスイッチング電道方式 を採用しています。

High (20dB), Low (10dB) の2段種のア ッテネーターを搭載しています。

目次

DJ-X2000の特徴	
目次	
このマニュアルの読み方	
1. ご使用になる前に	
1.1 付属品について	
1.2 使用上の注意	
1.3 各部の名称と機能	(
13 上量、正面、作而(左)	
132 育雪、荷蘭 (右)	10
133 ディスプレイ	
134 *	
1.4 DJ-X2000のセットアップ	
1.4.1 アンテナの取り付け	
1.4.2 ベルトクリップの取り付け	13
143 ハンドストラップの取り付け	
1.5 電池について	
151 増油ケースの取り付けー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
152 転車ibのセット	15
153 ニッカドバッテリーバッグについて	16
15.4 ニッカド電池の元電	17
1.5.5 バッテリー切れ警告	1011
2. 基本操作	
2.1 電源スイッチ	
一	20
C.O AJIVJ OJENIE	
2.4 周波数の設定	
2.5 バンドの切り替え	23
2.6 パンドのコピー	23
2.7 スキャン	23
2.8 サーチ機能 (チャンネルスコープ)	24
2.9 モニター機能 (スケルチ解除)	
2.10ランプ機能	26
2.10.1 92700N/OFF	28
	28

	·一プ音機能	
2.12 \$:一ロック機能	28
2.13夕	/イマーの設定	28
2.13.1	オフタイマーの設定	28
2.13.2	? オンタイマーの設定	29
2.14基	本モード	30
	VFOモード	
	2 PMSモード	
2.14.3	3 MRモード	31
2.15^	ルプ機能	32
	ルの序刊中がAP	
	他の便利な機能	
3.1 各	モードに共通の機能	
3.1.1	電波型式の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
3.1.2	周波数ステップの設定	
3.1.3	アッテネーター機能	
3.1.4	バッテリーセーブ機能	
3.1.5	クローン機能	
3.1.6	通信スピードの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
3.1.7	表示言語の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
3.1.8	電界強度計	
3.1.9	W.D. 21-2411-14110	
) トーン音質設定	
	ベル機能の設定······	
	! イニシャルメッセージの変更	
	・リセット機能	
	PMS/MRモードでの周波数調整(M. TUNE) ······	
	スキャン再開条件の設定(スキャンモード)	
	Sメータレベル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	スキャンポーズ時間の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	プライオリティ機能	
	プライオリティ動作条件の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	プライオリティチャンネルの設定	
	プライオリティインターバルの設定	
	サーチ再開条件の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	瞬間同調機能	
	秘話解読機能	
	CTCSSデコード機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	A/Bスケルチ······	
3.1.27	盗聴発見機能······	56

7//////

	B 録音機能·····	
	· 集音機能······	
)トランシーバー機能	
	設定の直接変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	FOモードの機能	
3.2.1	VFOリンク機能	-64
3.2.2		
3.2.3		-65
3.2.4	PMSからの周波数コピー	-66
3.3 P	MSモードの機能	
3.3.1		67
3.3.2	パス機能	
3.3.3	プログラムリンクの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
3.3.4	スキャンプログラムのコピー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
3.3.5	スキャンプログラムの移動	
3.3.6	スキャンプログラムの消去	.71
3.4 M	Rモードの機能	.72
3.4.1	周波数の登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
3.4.2	オートメモリーライト機能の設定	.73
3.4.3	メモリスキャンスキップ機能の設定	
3.4.4	モードセレクトスキャンの設定	.74
3.4.5	バンクリンク機能の設定	
3.4.6	メモリースキャンチャンネルの設定······	
3.4.7	PMRで設定したメモリーチャンネルのスキャン	.77
3.4.8	メモリーバンクのコピー	
3.4.9	メモリーチャンネルのコピー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.78
	メモリーバンクの移動	
3.4.11	メモリーチャンネルの移動	-80
	! メモリーバンクの消去	
3.4.13	メモリーチャンネルの消去と復活······	.83
3.4.14	・メモリータグ検索	.84
∧ /++¢=		
4. 付録		
	格	
	障とお考えになる前に	
	プション	
4.4 ^	ルプ機能一覧	.87

太字は、各章やセクションの見出し、およびディスプレイに表示される内容の引 用です。

7///////

ディスプレイの表示内容を引用する場合、操作説明に必要な部分のみ表記します。 実際にはそれ以外の文字もディスプレイに表示されています。

また、()内は、言語選択を英語に設定した場合の表示です。 例: 矢印をチャンネルスコープ(CH SCOPE) に合わせます。

「一」で囲んだタイトルは、このマニュアル内での参照先見出しタイトルです。 例: 詳細は J2.4 周波数の設定』(P.21)をお読みください。

注意 慎重に行わなければならない操作や、誤ると製品を破損する恐れのある操作 について記載しています。必ずお読みください。



メモ 知っておくと便利な機能や仕様などについて記載しています。

1. ご使用になる前に

1.1 付属品について

DJ-X2000には次の付属品が同梱されています。ご確認ください。

- アンテナ
- 乾電池ケース
- 急速充電器
- EBP-37N (ニッカドバッテリーパック)
- ベルトクリップ (ネジ2本付き)
- ハンドストラップ
- 取扱説明書(本書)
- 保証書

1.2 使用上の注意

- ケースを外して内部に手を触れないでください。故障の原因となります。
- ・直射日光に当たる所、ほこりの多い所、暖房器具の近くなどでのご使用、およ び保管はしないでください。
- ◆付属のアンテナを完全に取り付けてご使用ください。
- 外部電源には、必ず専用のアクティブフィルター付きシガーライターケーブル (EDC-36) をご使用ください。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがする場合は、直ちに電源スイッチを切り、速や かに販売店または最寄の当社サービス窓口へご連絡ください。
- ◆本機の改造はおやめください。無理な改造が原因と思われる故障等については、 保証期間内であっても、保証がきかなくなるうえに、修理をお断りする場合も あります。十分にご留意ください。
- ・本機を次のような場所で使用する場合には、管理者等の承認を得るようにして ください。


①航空機內 ②病院等医療施設內

9.6V以上の電池(EBP-36N)は使用できません。

1.3 各部の名称と機能

DJ-X2000の各部の名称および機能について説明しています。

1.3.1 上面、正面、側面(左)

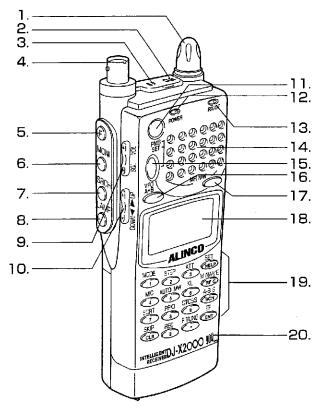

1. ダイヤル

周波数やメモリチャンネルの切り替え、スピーカー音 量、スケルチの感度の調整、その他の各種設定に使用 します。

2. クローン端子

3. SP端子

セット間のクローンおよびパソコンとの通信端子です。 外部アンプ付きスピーカーまたはイヤホンを接続するた めの端子です。アンプ付きステレオスピーカー、イヤホ ンを接続すると、FMステレオ放送を受信できます。

4. アンテナコネクター 付属のアンテナを接続するためのBNCコネクターで

5. 🕝 (ファンクション)キー

他のキーとの組み合わせ操作により、各種機能を呼び

7//////

出すことができます。

このキーを押している間は、スケルチのレベルに関係 なく、一時的にスケルチを解除します。

7. SRCH +-

6. () +-

7///////

このキーを押すと40CHスコープ機能が動作します。 もう一度押すとOFFになります。また、「のキーを押し ながらこのキーを押すと、7CHスコープとなります。 トランシーバーモード時は、PTTキー(下記参照)と

して使用します。

8. C +-

ディスプレイの照明をON/OFFします。

9. VOL/SQLキー 10. UP/DOWN#-

スピーカー音量、スケルチの感度の調整に使用します。 周波数の増減、スピーカー音量、スケルチの感度の調 整、各種設定値の増減、およびメニューの項目選択に

使用します。

11. 電源スイッチ

電源をON/OFFします。

12. ハードリセットキー

CPUリセットします。タイマー設定はクリアされま す。メモリーの登録内容は消えません。前回の電源

OFF時の機能設定状態に戻ることがあります。

13. BUSYランプ

信号を受信すると緑に点灯します。(FMステレオ放送

受信時(イヤホン使用時)は橙)

また、トランシーバーモードでは、送信時に赤に点灯

します。

14. スピーカー

薄型スピーカーを内蔵しています。

15. SET] ≠

プログラムスキャンモードに移行します。また、同キ 一を押しながらこのキーを押すと、プログラムスキャ

ンの登録ができます。

デュアルVFOモードになります。また、 ① キーを押 しながらこのキーを押すと、ディスプレイ上段の周辺

数を下段にコピーできます。

メモリーの呼び出しに使用します。また、 ② キーを 押しながらこのキーを押すと、メモリの書き込みがで

きます。

18. ディスプレイ

周波数表示や、設定、運用状態などを表示します。

19. #-

VFOモードでは目的周波数を直接入力することがで きます。また、同キーとの組み合わせにより、各種

機能を動作させることができます。


20. マイク

集音、録音機能やトランシーバーモードで使用するマ

イクを内蔵しています。

メモ PTTキーとは通常トランシーバーに装備されているキーで、押している間送信、または送信 と受信の切り替えに使用します。DJ-X2000では、トランシーバーモード時に SPCH キーで

1.3.2 背面、側面(右)

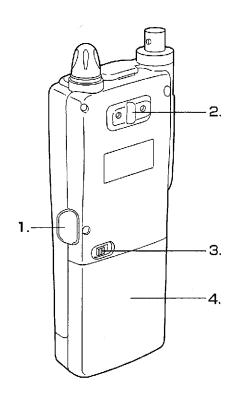

1. DC-IN

10~16VのDC外部電源接続用端子です。

2. ベルトクリップ取付穴 付慮のベルトクリップを取り付けるための穴です。

3. 電池ケースロック


電池ケースを外すときに、右にスライドさせます。

7//////

4. EBP-37Nニッカドバッテリーパックまたは電池ケース

ニッカド電池、または単3型乾電池を4本収納するた めの電池ケースをここに取り付けます。

1.3.3 ディスプレイ

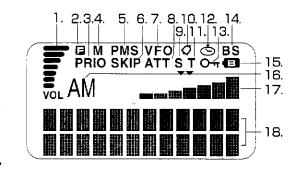

_
_
•
_
MOL
YUL

音量のレベルを表示します。

2. 🖪

(ア)キーを押すと点灯します。点灯した状態で他のキー 一を操作することで、各種機能を動作させることが

7//////

できます。

3. PRIO

プライオリティ機能動作時に点灯します。

4. M

メモリー(MR)モード時に点灯します。

5. PMS 6. SKIP プログラムスキャン(PMS)モード時に点灯します。 メモリースキャン時にスキップされるチャンネルで

あることを示します。

7. VFO

VFOモード時に点灯します。

8. ATT 9. 5

アッテネーター動作時に点灯します。 設定された周波数ステップで割り切れない周波数で

入力されたときに点灯します。

10. 🗸

ベル機能が設定されているときに点灯します。

11. T

CTCSS機能が設定されているときに点灯します。

12. 💍

オンタイマー、オフタイマーが設定されているとき

に点灯します。

13. **О**-т 14. BS

キーロック機能が設定されているときに点灯します。 バッテリーセーブ機能動作時に点灯します。

15.

電池が消耗すると点灯します。点灯したら、電池を

交換してください。

16. AM

電波型式が表示されます。音量、スケルチ調整時は、 音量レベル、スケルチレベルが表示されます。

17. 受信レベル

信号の受信レベルを表示します。また、設定により

タイマーやチャンネルスコープの設定も表示します。

18. ドットマトリックス式表示部

周波数や各種設定内容、メッセージなどを表示します。

1.3.4 +-

- 1. MODE
- 「1」を入力します。 **□** 点灯状態では、電波型式を切り替えます。

7///////

- 2. STEP 2
- 「2」を入力します。 **□** 点灯状態では、周波数ステップを設定します。
- 3. ^{ATT} 3
- 「3」を入力します。 **日** 点灯状態では、アッテネーターのON/OFFを設定します。
- 4. 4

- 「4」を入力します。 **□** 点灯状態では、集音機能を動作します。
- 5. AUTO MW
- 「5」を入力します。 **一** 点灯状態では、オートメモリライト機能のON/OFFを設定します。
- 6. **6**

「6」を入力します。 🖪 点灯状態では、キーロック機能のON/OFFを設定します。

7. SCRT

「7」を入力します。 🖬 点灯状態では、秘話機能を設定します。

- 8. 8
- 「8」を入力します。 **□** 点灯状態では、ブライオ リティー機能のON/OFFを設定します。
- 9. 🧐
- 「9」を入力します。 点灯状態では、CTCSSデコード機能の設定をします。

10. CLR

- 未確定の設定を解除します。VFOモード時、 点 点 灯状態では、VFO A B LINK設定をします。PMS、MRモード時、 **日** 点灯状態では、PMS、MRモードで、それぞれスキャンパス周波数、スキップチャンネルを設定します。
- 11. O
- 「O」を入力します。 **I** 点灯状態では、録音機能を動作します。
- 12.
- 「・」を入力します。 🖬 点灯状態では、瞬間同調 機能を設定します。
- 13. HELP
- ヘルプを表示します。 **□** 点灯状態では、各種の設定をするメニューを表示します。
- 14. RFC
- 瞬間同調機能を動作します。 🔁 点灯状態では、メモリータグ検索を動作します。
- 15. SCN
- スキャンを開始します。 🖬 点灯状態では、バンドA、バンドB間をスキャンします。
- 16. ENT
- メニューの呼び出しおよび入力値の確定し使用します。 **□** 点灯状態では、盗聴発見機能を動作します。

1.4 DJ-X2000のセットアップ

ご使用になる前に、付属のアンテナを確実に取り付けてください。また、必要に応じて付属のベルトクリップ、ハンドストラップを取り付けます。


1.4.1 アンテナの取り付け



アンテナの根元を持ち、アンテナコネクターの凸部に合わせて差し込み、アンテナを右(時計方向)に回します。 確実に取り付けたことを確認してくださ

7///////

1.4.2 ベルトクリップの取り付け

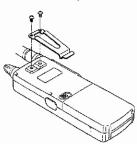

ベルトクリップを付属のネジ2本で本体の 背面に取り付けます。

確実に取り付けたことを確認してください。

1.4.3 ハンドストラップの取り付け




ベルトクリップと本体の溝の間に左の図のように取り付けます。

1.5 電池について

1.5.1 電池ケースの取り付け


● 電池ケースの取り外し

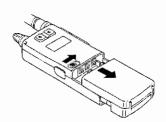

電池ケースロックボタンを右にスライドし たまま、電池ケースを引き抜きます。

7///////

● 電池ケースの取り付け

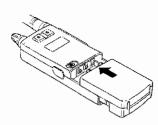

電池ケースを本体の溝に合わせて、矢印の 方向に「カチッ」と音がするまで差し込み ます。

1.5.2 乾電池のセット

電池ケースを開きます。



電池ケースの上部のツメを図のように外し、 上方向に引き上げると、電池ケースが開きま


7///////

2 乾電池をセットします。



単3型アルカリ乾電池4本を、電池ケースの 「+」「-」表示に従ってケースにセットしま す。

電池ケースを閉じます。

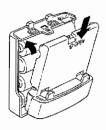

図のようにカバーの下のツメを本体に合わせ、 「カチッ」と音がするまで押します。

- 注意 ・同じメーカーの同じ種類の乾竜池を使用してください。長時間の運用には、 アルカリ乾電池の使用をおすすめします。
 - 新しい乾電池と古い電池の混在は避けてください。
 - 別売のニッカド電池をご使用の場合は、ご使用前に必ずニッカド電池の取 扱説明書をお読みください。

1.5.3 ニッカドバッテリーパックについて

付属のニッカドバッテリーパック(EBP-37N)をご使用の前に、必ずお読みください。

- 1. 本バッテリーは出荷時には充電されておりません。お買い上げ後、充電してからご使用ください。
- 2. 本バッテリーを完全に充電するには、約1時間必要です。
- 3. 充電は0℃~40℃の温度範囲内でおこなってください。
- 4. バッテリーバックの改造、分解、火中・水中への投入は危険ですからしないでください。
- バッテリーバックの端子は絶対にショートさせないでください。機器を損傷させたり、バッテリーの発熱によりやけどの恐れがあります。
- 6. 必要以上の長時間充電(過充電)はバッテリーの性能を低下させますので 避けてください。
- 7. バッテリーバックの保存は、-20℃~+45℃の範囲で、乾燥した場所を 選んでください。それ以外の温度や極端に湿度の高い所では、バッテリー の液漏れや、金属部のサビの原因になりますので避けてください。
- 8. 通常の使用で約300回の充電が可能ですが、所定の時間充電しても使用時間が著しく短い場合は、寿命が尽きたと思われます。新しいものをご使用ください。
- ご使用済みのニッカド電池は貴重な資源です。再利用しますので、廃棄しないでニッカド電池回収協力店へご持参ください。
- 10. 使用途中で充電を繰り返すと、メモリー効果の影響で使用時間が短くなることがあります。

● ニッカド電池のショート防止

ニッカドバッテリーバックを持ち運ぶときには、端子を絶対にショートさせないよう注意してください。大電流が流れ、やけどや火事になる危険があります。

- クサリなどの金属物と一緒にバッグに入れないでください。
- 2. 金属メッキしてあるハンカチや、内側が金属メッキしてあるバッグに直接 入れたり、くるんだりしないでください。
- 3. クギ、クサリなどの金属類や、電気を通す物がある所に置いたり端子を触れさせないようにしてください。
- 4. バックに入れる場合は、電気を通さない袋やハンカチなどにくるんでくだ さい。
- 5. 雪気を通さないものを敷いて、置いてください。

1.5.4 ニッカド電池の充電

ニッカド電池の充電には、付属の急速充電器(EDC-88)を使用します。

⚠ で使用前のご注意


- 1. この充電器は当社のニッカドバッテリーパック専用です。他の充電式電池 や乾電池の充電には絶対に使用しないでください。
- 2. この充電器を他の機器の電源として使用しないでください。
- 3. 充電器を分解しないでください。
- 4. 金属片や針金などを充電器内部に入れたり、充電端子をショートさせたり しないでください。
- 5. 暖房器の近くや直接日光の当る場所など高温になる所、また、ホコリや湿 気の多い場所では使用しないでください。

● EDC-88の各部の名称と機能

①ランブ

充電器の動作状態を表します。

ランプ表示	動作	バッテリーバックの処理
赤 点灯	急速充電中	充電終了まで放置する
緑 点灯	補充電中	取り出しても良い
緑点滅	補充電終了	取り出す
赤点滅	完全放電バッテリーの補充電中	充電終了まで放置する
赤·緑交互点滅	異常バッテリー装着時	すぐに取り出す

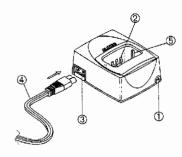

②充電端子

充電用の端子です。

③AC電源ソケット


AC電源コードを差し込むソケットです。

④AC電源コード

AC書源を供給するコードです。

⑤ガイド (左右2ヵ所)

DJ-X2000を挿入するためのガイドです。

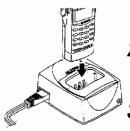

1 AC電源コードを充電器のAC電源ソケットに差 し込んでください。

7///////

- **2** 充電するバッテリーバックを充電器の両サイド のガイドにそって挿入します。ランプが赤色に 点灯し急速充電が開始されます。
- 急速充電が完了するとランプは緑色の点灯に変 わり、補充電に切り替わります。
- 4 充電開始から約4時間が経過すると、ランプは緑 色の点滅に切り替わり、補充雪が終了します。

★モ 補充電とは、バッテリーバックの自己放電による容量低下を防止するために微 弱電流で電池に負担をかけずに充電することです。

● 使用できるバッテリーバックと充電時間

この充電器が使用できるバッテリーバックとおよその充電時間は次の通りです。

バッテリーパック	電池容量	充電時間
EBP-33N	4.8V 650mAh	約1時間
EBP-34N	4.8V 1200mAh	約1.5時間
EBP-35N	7.2V 900mAh	約1.2時間
EBP-37N	4.8V 700mAh	約1時間
EBP-47N	7.2V 700mAh	約1時間

介電時のご注意

- 充電中はDJ-X2000の電源を必ずOFFにしてください。充電中にDJ-X2000を使用した場合は故障の原因になります。
- 2. この充電器は周囲温度が10℃ ~ 40℃の範囲内で充電できるように設計さ れています。この範囲外での充電は避けてください。
- 3. 充電が完了しているバッテリーパックを繰り返し運続充電しないでくださ い。バッテリーパックの性能が劣化することがあります。通常の使用で 300回の充電が可能ですが、充電完了後も電池の使用時間が著しく短くな った場合は、電池の消耗が原因だと考えられます。新しいバッテリーパッ クをお買い求めください。
- 4. バッテリーパックを逆方向には挿入しないでください。
- 5. 充電が完了しランプが緑色に点滅している場合は、バッテリーパックを充 **電器から抜いてください。**
- 6. 長時間ご使用にならないときは、AC電源コードをコンセントから抜いてく ださい。またバッテリーパックも充電器から抜いてください。
- 7. 放電のため、電圧が異常に低下したバッテリーバックの充電を行った場合 は、充電開始直後にランプが赤色に点滅して予備充電が開始されます。そ の後、ランプは赤色の点灯に変わり急速充電が開始されます。
- 8. 異常なバッテリーバックがセットされると、ランプは赤色と緑色の交互に 点滅します。

1.5.5 バッテリー切れ警告

バッテリ電圧が低くなると、警告音と共にディスプレイに バッテリーマークが点灯します。バッテリーを充電または 交換してください。



ビープ音をOFFに設定しているときは、警告音は鳴りま せん。

2. 基本操作

この章では、DJ-X2000の基本的な操作について説明します。

2.1 電源スイッチ

次の手順で、DJ-X2000の電源をON/OFFします。

電源ON



雪源スイッチを約1秒間押し続けます。ディスプレイに 「ALINCO INTELLIGENT RECEIVER」と表示されます。

電源OFF

ディスプレイの表示が消えるまで、電源スイッチを押し続けます。




メモ 電源ON時に表示されるメッセージは変更することができます。(「3.1.12 イニシャルメッセージの変更」(P.41)参照)

2.2 音量の調整

音量調整の手順は次のとおりです。



音量を大きくするには、本体左側の VOLキーを押してから、UPキーを 押すかダイヤルを右(時計方向)に 回します。小さくするにはVOLキー

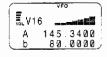

を押してから、DOWNキーを押すかダイヤルを左(反時 計方向) に回します。

音量の調整に従ってディスプレイの 😈 が増減し、数値が VOO~V31まで変化ます。



・ メモ スケルチを一時的に解除するには、本体左側の ○ キーを押します。押して いる間、スケルチが開きます。この操作により、スケルチレベルを変えずに 音量の設定ができます。(「2.3 スケルチの調整」(P.21)参照)


2.3 スケルチの調整

スケルチとは、一定レベル以上の電界強度を受信したときのみ、スピーカーから 音を出す機能です。受信信号がないときにスピーカーから出る雑音をカットでき、 待ち受けしやすくなります。

スケルチレベルはSOO~S31から選択することができます。



本体左側のSQLキーを押してから、 UP/DOWNキーを押すかダイヤル を回して、スケルチレベルを調整し ます。

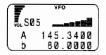

設定値に従って、ディスプレイにス ケルチレベルが表示されます。



- **メモ** ◆スケルチレベルが高いほど、スケルチは開きにくくなります。ノイズが消 えるレベルまでスケルチレベルを上げます。
 - ■スケルチが開くレベルは、雪界強度が同じでも受信する周波数によって変 化します。受信する周波数に最適なレベルに調整してください。
 - スケルチレベルが高すぎると、信号を受信してもその信号が弱い場合には、 スピーカーから音が出ません。


2.4 周波数の設定

周波数の設定には、テンキーによる入力、UP/DOWNキーによる調整、ダイヤ ルによる調整、 (ディーとダイヤルによる調整の4種類の方法があります。

テンキーによる入力



受信したい周波数をテンキーから直 接入力し、 (前) キーを押します。

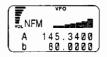

- 145.3400MHzに設定するには、 MODE MIC AUTO MW FTUNE ATT MIC (3). (4). (前) キーの順に押します。 最後のOOは省略可能です。
- (配) キーの順に押します。 最後のOは省略可能です。
 - メモ 設定した周波数ステップで割り切れない周波数を入力すると、ディスプレイ にSが表示されます。

• UP/DOWNキーによる調整



周波数を増加させるにはUPキーを押し、減少させるには DOWNキーを押します。

////////

周波数が、設定された周波数ステップ単位で増減します。

メモ 周波数ステップの設定については、「3.1.2 周波数ステップの設定」(P.33) をお読みください。

● ダイヤルによる調整



周波数を増加させるにはダイヤルを右(時計方向)に回し、 減少させるには左(反時計方向)に回します。

周波数が、設定された周波数ステップ単位で増減します。

⚠

メモ 周波数ステップの設定については、「3.1.2周波数ステップの設定」(P.33) をお読みください。

• (デ) キーとダイヤルによる調整



● キーを押し、ディスプレイに ■ を表示した状態で UP/DOWNキーを押すと、100MHz、10MHz、1MHz のいずれかの桁にアンダーバーが表示されます。ダイヤル を回すとその桁の数値を変更できます。


UP/DOWNキーを押すと数値を変更できる桁が移動します。

2.5 バンドの切り替え

DJ-X2000はデュアルVF0方式を搭載しています。現在受信中の周波数と、あらかじめ入力したもうひとつの周波数を簡単に切り替えて受信することができます。 AまたはBが大文字で表示されている側の周波数が、現在受信中であることを示します。 パンド切り替えの手順は次のとおりです。



キーを押す毎に、ディスプレイの上段、下段の周波数が切り替わります。

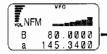


上段に表示されている(大文字で表示されている側)の周波数が、現在 受信中の周波数になります。

2.6 バンドのコピー

2つのVFOの内、現在受信中の周波数を、もうひとつのVFOにコピーすることができます。手順は次のとおりです。



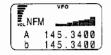

現在受信中のバンド(ディスプレイ

上段、大文字で表示された側)の周波数がもうひとつのバンド(ディスプレイ下段、小文字で表示された側)にコピーされます。


2.7 スキャン

スキャンとは、周波数を周期的に変化させて受信し、信号の出ている周波数を探し出す機能です。スキャンの基本的な操作は次のとおりです。





(会) キーを押すと、設定した周波数ステップに従ってスキャンを開始します。

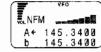

スキャン中は、受信中(上段大文字表

示)のVFO側に矢印が表示されます。矢印が左向きのときは、周波数が高い方向にスキャンしていることを示します。



メモ CTCSSまたはA/Bスケルチが設定されているときは、判定に時間がかかるため、スキャンは遅くなることがあります。

信号が出ている周波数を受信するとスキャンが一時停止します。

スキャンを再開するには、ダイヤルを回すか、UPまたはDOWNキーを押します。 また、スキャン再開条件設定により、スキャンを自動的に再開することもできま す。詳細は、「3.1.15 スキャン再開条件の設定(スキャンモード)! (P.43) を お読みください。

スキャン方向の切り替え

スキャン中にDOWNキーを押すと、矢印が右向きに変わり、周波数が低い方向 ヘスキャンを実行します。周波数が高い方向へスキャンするにはUPキーを押し ます。スキャン方向は、ダイヤルを回すことで変えることもできます。


スキャンの解除

再度 (scn) キーを押すと、スキャンを解除できます。

2.8 サーチ機能(チャンネルスコープ)

サーチ機能とは、設定された周波数ステップに従って、受信中の周波数を中心と して40チャンネルまたは7チャンネルの範囲内でどこに信号が出ているかを探 す機能です。ディスプレイに表示されるグラフにより、信号の出ているチャンネ ルを一目で確認することができます。

40チャンネルサーチ

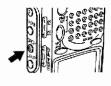

本体左側の ^{shcH} キーを押すと、受信 中の周波数を中心として40チャン ネルの範囲内でサーチを開始します。 サーチは設定した周波数ステップに

従って実行されます。グラフ中央の▼の下に受信中の周波 数を配置するようにグラフ表示され、それより高い周波数 は右側、低い周波数は左側に表示されます。バーの長さは 信号の強度を示します。

フチャンネルサーチ



⑤キーを押し、ディスプレイに を チャンネルの範囲内でサーチを開始



サーチは設定した周波数ステップに従って実行されます。 グラフ中央の▼の下に受信中の周波数を配置するようにグ ラフ表示され、それより高い周波数は右側、低い周波数は 左側に表示されます。バーの長さは信号の強度を示します。

受信周波数の移動



信号の出ている周波数を左に移動す るには、ダイヤルを右(時計方向) に回すか、UPキーを押します。 信号の出ている周波数を右に移動す

a.WFM _____a.maa__ 81.5000 145.3400

るには、ダイヤルを左(反時計方向)に回すか、DOWN キーを押します。

サーチの解除

再度 SPCH キーを押すと、サーチを解除できます。




- ★ メモ ●サーチステップ、サーチ再開条件の設定をするには、「3.1.22 サーチ再開 条件の設定 L(P.49) をお読みください。
 - ●工場出荷時のサーチ再開条件はINTERVALに設定されています。約10秒 に1度サーチをおこない、サーチしている間は音が途切れます。
 - ●チャンネルスコープモードでのスキャン時、スピードが速いためSメータ 表示が見えにくいことがあります。
 - チャンネルスコープで表示されるグラフは、現在受信中の電波型式の範囲 のみです。例えば、WFMの76.5MHzを中心にサーチをしても、NFMと なる76.0MHz未満のチャンネルは表示されません。
 - チャンネルスコープモードが設定されているときは、バッテリーセーブ機 能は動作しません。
 - プライオリティが設定されているときは、チャンネルスコープモードは動
 - ●MRモードでサーチ機能をONにすると、サーチ全表示に時間がかかること
 - ●サーチ機能がONの状態でスキャンをスタートすると、スキャンスタートに 時間がかかることがあります。

2.9 モニター機能 (スケルチ解除)

信号の弱い周波数を受信するときに便利な機能です。

◆ モニター機能をONにする

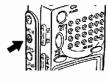

本体左側の ○ キーを押すと、押している間スケルチが解 除され、弱い信号を受信することができます。(信号がな いときはノイズが聞こえます。)

モニター機能をONにし続ける



ーを離した後もスケルチは解除された状態になります。 キーを押すと、再びスケルチを閉じ、元の状態に 25

2.10 ランプ機能

夜間の運用時などに、各部の照明が点灯し使いやすくなる機能です。ランプ機能のON/OFFの手順は次のとおりです。


2.10.1 ランプのON/OFF

ランプをONにする



ダイヤル、キーの操作中および ^{┗MP} キーを押している 間照明されます。

● ランプをONにし続ける

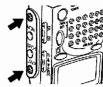


⑥キーを押し、ディスプレイに ■ を表示した状態で本体 左側の ペキーを押します。

再び 半一を押すまで、照明し続けます。

2.10.2 ランプ機能の設定

ランプ機能は、設定に従って自動的にON/OFFさせることができます。 手順は次のとおりです。

1 LAMP画面を呼び出します。

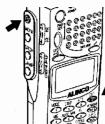

・キーを押し、ディスプレイにを表示した状態でにます。

メニューが表示されるので、ダイ

ヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+CONFIGに合わせ で キーを押します。

CONFIGメニューが表示されるので、矢印を+LAMPに合わせ $\stackrel{\mathrm{T}}{\bowtie}$ キーを押します。

2 ランプ設定を選択します。

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を設定したい項目に合わせ、 $\stackrel{\mathrm{T}}{\text{ENT}}$ キーを押します。(初期設定はモメンタリーです。)

オート (AUTO)

ダイヤルまたはキー操作後、5秒間ランプが

点灯します。

モメンタリー(MOMENTARY)

オルタネート(ALTERNATE)

₹ BEEP

→ High


ディスプレイがCONFIGメニューに戻るので、矢印をENDに合わせ 中キーを押します。(または、①キーを押し、ディスプレイに を表示した状態で トーを押します。)

メモ (MB) キーでCONFIGメニューから抜けると、変更した設定内容は解除されます。

2.11 ビープ音機能

キー操作時などに鳴るビープ音のON/OFFや音量の設定をすることができます。

1 BEEP画面を呼び出します。

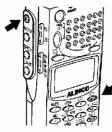

⑤キーを押し、ディスプレイにिを表示した状態で過・キーを押します。

メニューが表示されるので、ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、

▶ 矢印を+CONFIGに合わせ (配) キーを押します。
CONFIGメニューが表示されるので、矢印を+BEEPに合わせ (配) キーを押します。

2 ビープ音の設定をします。

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を設定したい項目に合わせ、 で キーを押します。(初期設定はHighです。)

OFF ビープ音をOFFにします。

High ビープ音が大きい音で鳴ります。

LOW ビープ音が小さい音で鳴ります。

ディスプレイがCONFIGメニューに戻るので、矢印をENDに合わせ (MD) キーを押します。(または、①キーを押し、ディスプレイに 🔁 を表示した状態で (MF) キーを押します。)

- ・SKIP ・CLB キーでCONFIGメニューから抜けると、変更した設定内容は解除されます。
- ステレオイヤフォン使用時は、左のイヤフォンのみビープ音が聞こえます。

2.12 キーロック機能

同じ設定で受信、待ち受けし続けたいときなどに、誤操作を防止するため、一時 的にキー操作をできなくする機能です。

手順は次のとおりです。

キーロックする



⑤キーを押し、ディスプレイ に 🕝 を表示した状態で 📛 キー を押します。

ディスプレイに $\mathbf{O}_{\mathbf{m}}$ が表示され、 キー操作がロックされます。

ただし、キーロック中でも電源スイッチ、ダイヤル、お よび ON VOL/SQL、UP/DOWN、 ®、 ON の各キ 一は操作可能です。

● キーロックを解除する

再度 ①キーを押し、ディスプレイに **団** を表示した状態で (6) キーを押します。 キーロックが解除されます。

2.13 タイマーの設定

自動的に電源をON/OFFできる、オンタイマー、オフタイマーについて説明し ています。

オンタイマーは自動的に電源が入るまでの時間、オフタイマーは自動的に電源が 切れるまでの時間を設定できる機能です。

DJ-X2000のタイマーは24時間タイマーのため、設定した時刻を基準に毎日同 時刻にONまたはOFFの動作をします。

2.13.1 オフタイマーの設定

TIMERメニューを呼び出します。



⑥キ―を押し、ディスプレイに 🖪 を 表示した状態で、これのキーを押します。 メニューが表示されるので、ダイヤ ルまたはUP/DOWNキーで、矢印

TIMER →+ON Timer +OFF Timer

を+CONFIGに合わせ、 (キーを押します。

CONFIGメニューが表示されるので、矢印を+TIMERに合 わせ、エーを押します。

OFF Timer画面を呼び出します。

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+OFF Timer に合わせ、チーを押します。



オフタイマーを設定します。

UP/DOWNキーで矢印をONに合わせ、ダイヤルで自動的に電源が切れるまでの 時間を設定します。(初期設定はOFFです。)

時間は、30分刻みで最大24時間まで設定できます。

OFFを選択すると、オフタイマーは動作しません。

設定が終わったら、 (キーを押します。ディスプレイがTIMERメニューに戻 るので、矢印をENDに合わせ (デーキーを押します。(または、 P キーを押し、 ディスプレイに 目を表示した状態で (上) キーを押します。)

- ↑ メモ CTIMERメニューから抜けると、変更した設定内容は
 - オフタイマーを再設定すると、(ENT) キーを押した時刻を基準に、 設定した時間経過後に電源OFFの動作をします。
 - 電池を抜いたり、ハードリセットした場合、設定は解除されます。

2.13.2 オンタイマーの設定

TIMERメニューを呼び出します。



⑥キーを押し、ディスプレイに 🖬 を 表示した状態で 船 キーを押します。 メニューが表示されるので、ダイヤ ルまたはUP/DOWNキーで、矢印

★ を+CONFIGに合わせ、 まずキーを押します。 CONFIGメニューが表示されるので、矢印を+TIMERに今 わせ、でいてキーを押します。

ON Timer画面を呼び出します。

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+ON Timer に合わせ、デーを押します。



3 オンタイマーを設定します。

UP/DOWNキーで矢印をONに合わせ、ダイヤルで自動的に電源が入るまでの時 間を設定します。(初期設定はOFFです。)

時間は、30分刻みで最大24時間まで設定できます。

OFFを選択すると、オンタイマーは動作しません。

設定が終わったら、(ENT)キーを押します。ディスプレイがTIMERメニューに戻 るので、矢印をENDに合わせ(ENT)キーを押します。(または、)アキーを押し、 ディスプレイに を表示した状態で (ホーキーを押します。)

- ↑ メモ □ キーでTIMERメニューから抜けると、変更した設定内容は 解除されます。
 - オンタイマーを再設定すると、(IN) キーを押した時刻を基準に 設定した時間経過後に電源ONの動作をします。
 - 雪池を抜いたり、ハードリセットした場合、設定は解除されます。

2.14 基本モード

DJ-X2000には、VFOモード、PMSモード、MRモードの3種類の基本モード があります。現在選択しているモードが、ディスプレイ上部に表示されます。

VFO±−ド

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで周波数を選択して受信するモードです。工場 出荷時には、VFOモードに設定されています。

• PMST−ド

スキャンの範囲を設定したプログラムを選択し、その範囲内をスキャンして受信 するモードです。

• MRモード

よく使う周波数をメモリーに登録しておき、そのメモリーを呼び出して受信する モードです。

2.14.1 VFO=- F

VFOモードには、A、Bの2つのバンドがあります。

VFOモードへの移行



うキーを押すと、VFOモードへ移 行します。(すでにVFOモードになっ ている場合は、きった押すと、 A、Bのバンドが切り替わります。)

	F	VFO	
ł	Α .	45.3400	
ί	b	80.0000	

周波数の設定、バンドの切り替えについては、「2.4 周波数 の設定」(P.21)、「2.5 バンドの切り替え」(P.23) をお 読みください。


2.14.2 PMS=- F

PMSモードには合計20のプログラムバンドがあります。(P、p各10プログラムバンド)

PMSモードへ移行します。



↑ キーを押すと、PMSモードへ移 行します。プログラムは工場出荷時 に登録されていますが、変更するこ ともできます。詳細は「3.3.1 スキ ャンプログラムの登録』(P.67)をお読みください。

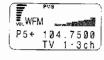

Pとpを切り替えます。

ただ。キーを押す毎に、Pとpが切り替わります。

3 バンクを選択します。

テンキーを押すと、その番号に対応したプログラムスキャンを開始します。 スキャン方向は、ダイヤルまたはUP/DOWNキーで切り替えることができます。 別のテンキーを押すと、その番号に対応したプログラムスキャンを開始します。

2.14.3 MRE- K

メモリーモードにはA~Eの5つのバンクグループがあります。それぞれのバン クグループに10のバンク(0~9)があり、各バンクに最大40チャンネル(00 ~39) の周波数を登録することができます。

MRモードへ移行します。



MRMW キーを押すと、PMSモードへ 移行し、登録されている周波数と名 ₩ 称が表示されます。

1.2780 周波数は工場出荷時に登録されてい

ますが、変更することもできます。詳細は「3.3.1 スキャ ンプログラムの登録」(P.67) をお読みください。

バンクグループを選択します。

キーを押す毎に、A~Eのバンクグループが切り替わります。

バンクを選択します。

テンキーを押して、バンクNo.を選択します。

チャンネルを選択します。

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、チャンネルを00~39の中から選択します。 ディスプレイ上段に登録された周波数、下段にその名称が表示されます。

2.15 ヘルプ機能

機能や操作方法が分からないときなどに、ディスプレイに説明を表示させる機能 です。また、ヘルプの項目から各設定画面にジャンプし、設定することもできます。

ヘルプメニューを表示する。



(能) キーを押すと、ヘルプメニュー が表示されます。



説明を見たい機能を選択します。

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、説明を見たい項目に 矢印を合わせ、 (ボ) キーを押すとその項目のサブメニュ ーを表示します。



項目によって、さらにその下にサブメニューがあるものも あります。同様に矢印を合わせ、 (本) キーを押します。 (場) キーを押すと上の 階層に戻ります。

3 ヘルプを実行します。

セツメイ (Inst.) に矢印を合わせて 🙌 キーを押すとそ の機能の説明を表示します。



セッティ! (Set!) に矢印を合わせて (in) キーを押すとそ の機能の設定画面にジャンプします。

その他、うしろに! が付いた項目は、矢印を合わせて () キーを押すとその機 能を実行します。

4 ヘルプを終了します。

元の画面に戻るまで、これキーを押します。



- メモ ◆ヘルプの内容を英語で表示させることもできます。詳細は、「3.1.7 表示 言語の設定」(P.38) をお読みください。
 - セッティ!を動作させるとヘルブ機能から抜けます。再度ヘルプを見る場 合は、設定確定後または SLP キーで解除後、 FLP キーを押します。

3. その他の便利な機能

この章では、DJ-X2000の便利な機能について説明しています。

3.1 各モードに共通の機能

VFO、PMS、MRの各モードに共通の機能について説明しています。

3.1.1 電波型式の設定



⑤キーを押し、ディスプレイに □ を表示した状態で ○ キーを押しま す。MODE画面が表示されるので、 ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、



矢印を設定したい電波型式の項目に合わせ、 (ト) キーを押

電波型式はAM、NFM、WFM、USB、LSB、CW、 AUTOから選択できます、AUTOを選択すると、受信周波 数により最適な電波型式が自動的に設定されます。 (初期設定はAUTOです。)

メモ PMS、MRモードでは、DIRECT WRをONに設定した場合に設定可能になりま す。(初期設定はOFFです。) 詳細は、[3.3.31 設定の直接変更」(P.63)をお続 みください。

3.1.2 周波数ステップの設定

周波数を設定するとき、ダイヤルを1クリック、または UP/DOWNキーを1回押す毎に何Hz単位で周波数を増減さ せるかを設定します。





②キーを押し、ディスプレイに ■を表示した状態で ころう

STEP画面が表示されるので、ダイヤルまたは UP/DOWNキーで、矢印を設定したい項目に合わ せ、(ENT)キーを押します。(初期設定はAUTO STEPです。)

周波数ステップは、AUTO STEP、50Hz、100Hz、 200Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 5kHz, 6.25kHz, 8.33kHz、9kHz、10kHz、12.5kHz、15kHz、 20kHz, 25kHz, 30kHz, 50kHz, 100kHz. 125kHz、150kHz、200kHz、250kHz、500kHz、 USER STEP (任意) の中から選択できます。

メモ PMS、MRモードでは、DIRECT WRをONに設定した場合に設定可能になりま す。(初期設定はOFFです。) 詳細は、「3.3.3.1 設定の直接変更」(P.63)をお読 みください。

AUTO STEPを選択すると受信周波数バンドに最適な周波数ステップが自動的 に設定されます。

USER STEP (任意) を選択すると50Hz~499.95kHzの範囲で任意に設定で

例 150kHzを入力するとき:

REC FILINE MODE AUTO MW TF

450kHzを入力するとき:

REC FTUNE MIC AUTO MW IF

(0) (4) (5) (ENT)

ステップシフト表示

設定されたステップで割り切れない周波数で入力された場 (事 合もその入力を受け付けます。その場合、ビーブ音が鳴り、 ディスプレイに通常以外のステップで動作していることを 示すSが表示されます。



3.1.3 アッテネーター機能

他のチャンネルからの影響を軽減する機能です。

受信している信号が他のチャンネルの強力な信号の影響を受けているような場合 に使用し、受信中の信号を聞きやすくする機能です。

ATT画面を呼び出します。



⑤キーを押し、ディスプレイに を表示した状態で 🚰 キーを押 します。ATT画面が表示されます。



アッテネーターレベルを設定します。

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を設定したいアッテネーターレベルに 合わせ、(ENT) キーを押します。(初期設定はOFFです。)

OFF アッテネーターをOFFにします。

影響を受けている信号を約10dB軽減します。 LOW

影響を受けている信号を約20dB軽減します。

ディスプレイ 上部にATTと表示され、アッテネーター機能がONになったことを 示します。

- ▶ メモ 周波数によって軽減度が多少変化します。
 - PMS、MRモードでは、DIRECT WRをONに設定した場合に設定可能になり ます。(初期設定はOFFです。) 詳細は、「3.3.3.1 設定の直接変更」(P.63)を お読みください。

3.1.4 バッテリーセーブ機能

電池を長持ちさせるための機能です。無操作状態または信号を受信していない状 態が一定時間続くと、内部電源を定期的にON/OFFさせて電池の消耗を少なく します。

BATT SAVE画面を呼び出します。



を表示した状態で 🏭 キーを押し

メニューが表示されるので、ダイヤ

ルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+CONFIGに合わ せ、よーを押します。

CONFIGメニューが表示されるので、矢印を+BATT SAVEに合わせ、デキーを押します。

2 バッテリーセーブ機能のON/OFFの比率を設定します。

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を設定したいON/OFFの比率に合わ せ、デーキーを押します。(初期設定はNORMALです。)

ディスプレイがCONFIGメニューに戻るので、矢印をENDに合わせ(M)キーを 押します。(または、⑥キーを押し、ディスプレイに を表示した状態で 番) (上) キーを押します。)




- LONGに設定すると、内部電源をOFFにする時間が長くなり電池は良持ち しますが、受信反応は遅くなります。

クローン機能とは、1台のDJ-X2000 (親機) に設定したメモリーの内容を、 他のDJ-X2000(子機)との間で転送する機能です。クローンには2台のDJ-X2000を接続するための2.5 pのステレオプラグ付きケーブルが必要です。

7///////

2台のDJ-X2000の電源を入れ、接続します。

本体上部のキャップを外し、図のようにCLN端子にケーブルを接続します。

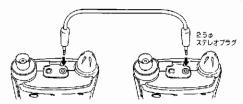

クローンを実行します。



①キーを押し、ディスプレイに目を 表示した状態で。これった押します。 メニューが表示されるので、ダイヤ ルまたはUP/DOWNキーで、矢印を

+CONFIGに合わせ、デキーを押します。 CONFIGメニューが表示されるので、矢印を+CLONEに

合わせ、それっキーを押します。

■ CLONE → WRITE

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を実行したいク ローンの種類に合わせ、かっキーを押します。 子機側の操作は必要ありません。

READ もう一台のDJ-X2000からメモリーの内容をコピーします。

WRITE もう一台のDJ-X2000へメモリーの内容をコピーします。

コピーを行わずに、クローン機能をキャンセルします。

・READ選択時

親機の表示



·WRITE選択時

親機の表示



子機の表示



子機の表示



3 クローンを終了します。

クローンが終わったら、両方のDJ-X2000からクローンケーブルを抜きます。 親機はいまーを押すとクローンメニューを終了します。子機はそのまま使用で きます。



注意 クローン中はケーブルを抜かないでください。また、クローン中に電源を OFFにしないでください。

3.1.6 通信スピードの設定

クローンまたはパソコンとの通信時の通信スピードを設定できます。(初期設定 は38400bpsです。)

38400bpsに設定する場合



(3)キーを押しながら電源をONにします。

19200bpsに設定する場合



(学)キーを押しながら電源をONにします。

9600bpsに設定する場合



^{M☉}キーを押しながら電源をONにします。

電源をONにしたとき、ディスプレイに設定された通信スピードが表示されます。

- ◆ メモ 通信スピードが違うDJ-X2000間のクローン、またはバソコンとの通信は
 - 初期値は高速の38400bpsですが、通信でエラーが多い場合はスピードを 下げて再通信をしてください。エラーが多い場合は、9600bpsを使用し てください。

3.1.7 表示言語の設定

DJ-X2000は、工場出荷時には日本語表示に設定されていますが、英語表示に 設定することもできます。

LANGUAGE画面を呼び出します。



① キーを押し、ディスプレイ に 🖪 を表示した状態で 🟭 キー


メニューが表示されるので、ダイヤ

ルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+CONFIGに合わ せばいキーを担します。

CONFIGメニューが表示されるので、矢印を +LANGAUGEに合わせで、キーを押します。

言語を選択します。

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印をEnglishまたはニホンゴ (Japanese) に合わせ (エアナーを押します。(初期設定はニホンゴです。) ディスプレイがCONFIG画面に戻るので、矢印をENDに合わせ(EVP)キーを押し を押します。)

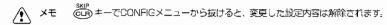

3.1.8 電界強度計

非同調形電界強度計のレベル設定ができ、レベルに達するとベルが鳴る機能です。 盗聴機の送信チェックなどに利用できます。

DJ-X2000には、次の2種類の電界強度の測定方法があります。

電界強度計の表示 電界強度の強弱をSメータとビープ音で示します。 設定値コール動作 設定したレベル以上の電界強度に反応して、ベルが 鳴ります。

● 電界強度計の表示

チェッカー (CHECKER) 画面を呼び出します。



M NAME (REO) キーを押すとRFチェックメ ニューが表示されるので、ダイヤル またはUP/DOWNキーで、矢印を チェッカー(CHECKER)に合わせ (ENT)キーを押します。




電界強度を測定します。

電界強度が大きくなるとSメータが振れ、ビープ音のピッ チが速くなります。



メモ 近くの強い電界強度を調べるため、感度は約-50dBm以上で反応します。 また、周波数によって感度が変化します。


・設定値コール動作

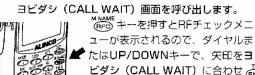

ビダシ (CALL WAIT) に合わせ こ キーを押します。

設定値コール動作を開始します。

ダイヤル、UP/DOWNキー、またはテンキーでレベルを 設定します。レベルは1~9から選択します。(初期設定 は3です。)

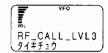

設定されたレベルを超えるとベルが鳴り、ディスプレイに **グ**が点滅します。 ベルは10秒間鳴ります。 ♥は、点滅し続けます。

・設定値コール動作の解除

- $m{Q}$ が点滅していないときは、 $\stackrel{\text{\tiny KMS}}{\rightleftharpoons}$ キー、または $\stackrel{\text{\tiny MAMS}}{\rightleftharpoons}$ キーを押すと動作を解除 します。
- ★ メモ 設定値コール動作時は、電源スイッチ、 キーのみ有効です。

電池電圧を表示する機能です。

デンチ デンアツ(BATT VOLT)画面を呼び出します。



⑥ キーを押し、ディスプレイ に 🖪 を表示した状態で 🏭 キ 一を押します。

▼ vF0 ■ デ ンチデ ンアツ

TONE

メニューが表示されるので、ダ

イヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+CONFIGに 合わせ、チーを押します。

CONFIGメニューが表示されるので、ダイヤルまたは UP/DOWNキーで、矢印を+デンチ デンアツ (+BATT VOLT) に合わせ、 これ キーを押します。


ディスプレイに電池電圧が表示されます。 ※ キーを押すと電池電圧表示を解除します。

- 測定値は0.5秒ごとに更新されます。
- 外部電源接続時(10~16V)は、「OVER 8V」と表示されます。

3.1.10 トーン音質設定

受信音の音質を2段階で設定します。

TONE画面を呼び出します。

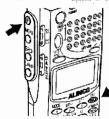

⑤キーを押し、ディスプレイ に 🖪 を表示した状態で 🏭 キー

メニューが表示されるので、ダイ

ヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+CONFIGに合 わせ、エキーを押します。

CONFIGメニューが表示されるので、矢印を+TONEに 合わせる。キーを押します。

受信音の音質を設定します。

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印をHighまたはLOWに合わせ、 (M) キ ーを押します。(初期設定はHighです。)

ディスプレイがCONFIGメニューに戻るので、矢印をENDに合わせのアキーを 押します。(または、)キーを押し、ディスプレイに を表示した状態で (表) キーを押します。)

メモ WP キーでCONFIGメニューから抜けると、変更した設定内容は解除されます。

3.1.11 ベル機能の設定

スケルチが解除されたときにベルを鳴らす機能です。

BELL画面を呼び出します。



⑤キーを押し、ディスプレイ に 日を表示した状態で 渦キー

BELL

メニューが表示されるので、ダ

イヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+CONFIGに 合わせ(ます)キーを押します。

CONFIGメニューが表示されるので、矢印を+BELLに 合わせ (ENT) キーを押します。

ベル機能のON/OFFを設定します。

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印をONまたはOFFに合わせ、 こ キー を押します。(初期設定はOFFです。)

スケルチが解除されると、ベルは10秒間鳴り、ディスプレイに 🗸 が点滅しま す。これキーを押すと、点滅を解除します。

ディスプレイがCONFIGメニューに戻るので、矢印をENDに合わせのアキーを 押します。(または、アキーを押し、ディスプレイにを表示した状態で キーを押します。)



メモ CONFIGメニューから抜けると、変更した設定内容は解除されます。

3.1.12 イニシャルメッセージの変更

電源をONにした後に表示されるイニシャルメッセージの内容を変更することが できます。

イニシャライズMG(OpeningMG)画面を呼び出します。



①キーを押し、ディスプレイ に 日を表示した状態で 45キー を押します。

メニューが表示されるので、ダイ

ヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+CONFIGに合 ◆わせ 売っキーを押します。

CONFIGメニューが表示されるので、矢印を+イニシャ ライズMG (+OpeningMG) に合わせ (まつキーを押し ます。

ダイヤルを回して文字を選択し、DOWNキーで決定します。UPキーを押すと決 定した文字をキャンセルできます。最大36文字まで入力できます。(初期設定は、 ALINCO INTELLIGENT RECEIVER Ct.)


設定を終了します。

メッセージの入力が終わったら、のアキーを押します。

ディスプレイがCONFIGメニューに戻るので、矢印をENDに合わせ 🗹 キーを 押します。(または、①キーを押し、ディスプレイに日を表示した状態で キーを押します。)

3.1.13 リセット機能

各種機能の設定やメモリーをリセットする機能です。リセットの種類により、工場 出荷時の設定まで全てリセットしてしまう場合もありますので、ご注意ください。

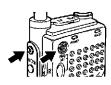

同キーを押しながら電源をONに すると、USER RESETメニュー が表示されます。

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を実行したい リセットの種類に合わせのサーを押します。

各項目のリセット内容は次のとおりです。

CANCEL

リセットをキャンセル

します。

SYSTEM

DJ-X2000を購入後に設定した各種機能の設定をリセット します。ただし、メモリーチャンネルは消去されません。

(通常はこれを選択してください。)

ALL

工場出荷時の各種設定、EEPROMメモリー、録音ICデータ

など、全ての設定をリセットします。

注意 ALLリセットには時間がかかります。リセット動作中は電源をOFFにしない でください。

3.1.14 PMS/MRモードでの周波数調整(M. TUNE)

PMSまたはMRモードでの運用中、VFOモードに戻らなくても周波数を調整す ることができます。

周波数の調整



PMSまたはMRモードでの運用 中に、たっキーを押すと、ディス プレイにM. TUNEと表示されま ▶す。ダイヤルまたはUP/DOWN キーで簡波数を調整します。



M. TUNEの解除

(一)のいずれかのキーを押します。

3.1.15 スキャン再開条件の設定(スキャンモード)

スキャン中に信号を受信するとスキャンが一時停止しますが、この設定によりど のようなときにスキャンを再開するかを設定できます。

スキャンメニューを呼び出します。



①キーを押し、ディスプレイ に 🖬 を表示した状態で 🏭 キー

メニューが表示されるので、ダイ

ヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+CONFIGに合 わせばりキーを押します。

CONFIGメニューが表示されるので、矢印を+スキャン (+SCAN SETUP) に合わせ(ます。

SCAN MODE画面を呼び出します。

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+SCAN MODEに合わせばいキーを押します。



ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を設定したい項目に合わせ、 を押します。各項目の動作は次のとおりです。(初期設定はBUSYです。)

> BUSY 信号が出ている周波数があると、その周波数を受信し続けます。 信号がなくなると、スキャンを再開します。

STOP 一度信号が出ている周波数を受信すると、スキャンを再開しま

TIMER 信号が出ている周波数を受信すると一定時間スキャンを停止し ます。一定持間経過すると、信号を受信中でもスキャンを再開 します。停止時間の設定については【3.1.17 スキャンポーズ 時間の設定」(P.45) をお読みください。


ディスプレイがスキャンメニューに戻るので、ダイヤルまたはUP/DOWNキー で、矢印をENDに合わせ(ENT)キーを押します。(または、『ロキーを押し、ディ スプレイに **全**を表示した状態で キーを押します。)

メモ キーでスキャンメニューから抜けると、変更した設定内容は解除されま

31.16 Sメータレベル

スキャン中に、どのレベル以上の信号を受信したときにスキャンが停止するかを

スキャンメニューを呼び出します。

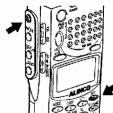

① キーを押し、ディスプレイ に 🖪 を表示した状態で 🏭 キー



メニューが表示されるので、ダイヤルまたは UP/DOWNキーで、矢印を+CONFIGIC合わせ こうキ ーを押します。

CONFIGメニューが表示されるので、矢印を+スキャン (+SCAN SETUP) に合わせでキーを押します。

S LEVEL画面を呼び出します。 ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+S LEVEL に合わせます。



3 Sメータレベルを選択します。

UP/DOWNキーで、矢印をONに合わせ、ダイヤルで1~7からレベルを選択 し、 🖭 キーを押します。Sメータレベルを設定しない場合はOFFを選択 し、これキーを押します。(初期設定はOFFです。)

レベルが高いほど、スキャンの停止に強い信号が必要となります。

ディスプレイがスキャンメニューに戻るので、矢印をENDに合わせ®かキーを 押します。(または、①キーを押し、ディスプレイに日を表示した状態でご キーを押します。)

メモ これ キーでスキャンメニューから抜けると、変更した設定内容は解除されます。

3.1.17 スキャンポーズ時間の設定

タイマースキャン動作時の、スキャンの停止時間を設定することができます。

スキャンメニューを呼び出します。



①キーを押し、ディスプレイ に 🖪 を表示した状態で 🏭 キー

スキャン →+SCAN MODE +BUSY Timer


メニューが表示されるので、ダイ

ヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+CONFIGに合 かせでいっキーを押します。

CONFIGメニューが表示されるので、矢印を+スキャン (+SCAN SETUP) に合わせ ニュキーを押します。

2 BUSY Timer画面を呼び出します。

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+BUSY Timerに合わせにデキーを押します。

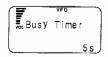

3 スキャンボーズ時間を設定します。

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、スキャンポーズ時間 (1~12秒) を設定 し、(初期設定は5sです。)

ディスプレイがスキャンメニューに戻るので、矢印をENDに合わせ (kin) キーを 押します。(または、)キーを押し、ディスプレイに 日を表示した状態で 一 キーを押します。〉

★ メモ るようキーでスキャンメニューから抜けると、変更した設定内容は解除されます。

2つの周波数を交互に受信し、待ち受けを効率良くする機能です。

現在受信中のチャンネルを一定時間受信するごとに、プライオリティーチャンネルを瞬間的に受信し、受信状態をチェックできます。プライオリティの各種設定については、「3.1.19 プライオリティ動作条件の設定」(P.46)、「3.1.20 プライオリティチャンネルの設定」(P.47)、「3.1.21 プライオリティインターバルの設定」(P.48) をお読みください。

● プライオリティ機能をONにする



⑤ キーを押し、ディスプレイに を表示した状態で ⑥ キーを押します。ディスプレイ上部に プライオリティ機能がONである ことを示すPRIが表示されます。 (初期設定はOFFです。)



PRIO

>+PRI FREQ

+PRI MODE

● プライオリティをOFFにする

⑥キーを押し、ディスプレイに■を表示した状態で®キーを押します。ディスプレイ上部のPRIが消え、ブライオリティ機能がOFFになったことを示します。

<u>(1)</u>

メモープライオリティが設定されているときは、チャンネルスコープモードは動作しません。

3.1.19 プライオリティ動作条件の設定

プライオリティ機能動作中、プライオリティ側のチャンネルで信号を受信したときのDJ-X2000の動作を設定します。

1 PRIOメニューを呼び出します。



⑥キーを押し、ディスプレイにた表示した状態でキーを押します。

メニューが表示されるので、ダイ

ヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+PRIOに合わ ▶ せ कि キーを押します。

2 PRI MODE画面を呼び出します。

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+PRI MODE に合わせ(よい)キーを押します。



3 プライオリティ動作条件を選択します。

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を設定したい項目に合わせ、でデキーを押します。各項目の動作は次のとおりです。(初期設定はSTOPです。)

BUSY プライ:

プライオリティ側で信号を受信すると、その信号が消えるま

でプライオリティ側の周波数を受信し続けます。

STOP プライオリティ側で信号を受信すると、その信号が消えても

プライオリティ側の周波数を受信し続けます。

TIMER プライオリティ側で信号を受信すると一定時間その信号を受

信します。時間の設定については、「3.1.21 プライオリティ

インターバルの設定】(P.48) をお読みください。

ディスプレイがPRIOメニューに戻るので、ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、 矢印をENDに合わせ(ディーを押します。(または、①キーを押し、ディスプレイに「全を表示した状態で(ボーキーを押します。)

★ メモ でPRIOメニューから抜けると、変更した設定内容は解除されます。

3.1.20 プライオリティチャンネルの設定

プライオリティチャンネルの設定をします。この設定を有効にするには、プライオリティ機能をONにする必要があります。

7 PRIOメニューを呼び出します。



メニューが表示されるので、ダイ

ヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+PRIOに合わせ (M) キーを押します。

2 PRIO FREQメニューを呼び出します。 ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+PRIO FREQ に合わせで、テーを押します。



PRIO

+PR! FREQ

Pri MFMORY画面を呼び出します。

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+MEMORY に合わせで、キーを押します。

FRI MEMORY 80.0000

4 チャンネルを設定します。

メモリーバンクはできゃーでA~E、ダイヤルまた はテンキーでバンクNo.を選択できます。UP/DOWNキーを押すとカーソルが

移動し、ダイヤルまたはテンキーでチャンネルNo.を選択できます。

ディスプレイがPRI FREQメニューに戻るので、矢印をENDに合わせできまし を押します。(または、 f) キーを押し、ディスプレイに **日** を表示した状態 で (ます。)

 メモ
 ・現在受信中の周波数をブライオリティチャンネルに設定するには、手順2でNow FREQに矢印を合わせ、でいずキーを押します。(初期設定はNow

また、NOW Priに矢印を合わせ、(ENT)キーを押すと、現在プライオリテ ィに設定されている周波数を表示します。

● CLB キーでPRI FREQメニューから抜けると、変更した設定内容は解除 されます。

31.21 プライオリティインターバルの設定

プライオリティ動作をおこなう間隔を設定します。

PRIOメニューを呼び出します。



⑤キーを押し、ディスプレイ に日を表示した状態で 4-

メニューが表示されるので、ダイ

ヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+PRIOに合わ せんかキーを押します。

PRI Timer画面を呼び出します。

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+PRI Timer に合わせる。キーを押します。



PRIO

3 プライオリティインターバルを設定します。

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、1秒単位で1~12秒の範囲で設定し、「MY キーを押します。(初期設定は5sです。)

ディスプレイがPRIOメニューに戻るので、矢印をENDに合わせでデキーを押し ます。(または、⑥キーを押し、ディスプレイに 🗗 を表示した状態で 🍈 キー を押します。)

★モ SKIP よーでPRIOメニューから抜けると、変更した設定内容は解除されます。

3.1.22 サーチ再開条件の設定

サーチ機能(チャンネルスコープ)動作時は、一定時間間隔でサーチをおこなう ため、サーチしている間は音が途切れます。

サーチ再開条件を設定することにより、チャンネルスコープが実行される間隔を 設定することができます。

チャンネルスコープ (CH SCOPE) メニューを呼び出します。



⑤キーを押し、ディスプレイ に 🖪 を表示した状態で 🟭 キー

メニューが表示されるので、ダ イヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+CONFIGIC

▲ 合わせ कि キーを押します。

CONFIGメニューが表示されるので、矢印を+チャンネ ルスコープ (+CH SCOPE) に合わせ (デーキーを押し ます。

MODE画面を呼び出します。

矢印を+MODEに合わせで、キーを押します。

3 サーチ再開条件を選択します。

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を設定したい項目に合わせのキーを押します。各項目の動作は次のとおりです。(初期設定はINTERVALです。)



SINGLE

sach ・ キーを押すと一度だけ

サーチを実行します。一度サーチ機能を解除して再

度 (トナーを押すまで、次のサーチは実行されません。

INTERVAL

約10秒に一度サーチを実行し、グラフを更新します。

サーチ中は音が出ません。

CONTINUE

サーチを連続的に実行し、グラフも随時更新されま

す。サーチ中は音が出ません。

ディスプレイがチャンネルスコープメニューに戻るので、矢印をENDに合わせで、キーを押します。(または、②キーを押し、ディスプレイに回を表示した状態でで、キーを押します。)



・ GLP キーでチャンネルスコープメニューから抜けると、変更した設定内容は 解除されます。


3.1.23 瞬間同調機能

電波周波数を調べ、その周波数にDJ-X2000を自動的にセットするため、未知の電波も瞬時に同調受信できます。

瞬間同調機能の設定

瞬間同調機能にはフラッシュチューンとF.カウンターの2つのモードがあります。

1 F TUNE画面を呼び出します。

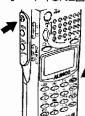

⑥ キーを押し、ディスプレイに に を表示した状態で こ。キーを押します。

F TUNE
→ F TUNE
F.カウンター

メニューが表示されるので、ダ

イヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+SPECIALに合わせ $\stackrel{\Gamma}{\text{END}}$ キーを押します。

SPECIALメニューが表示されるので、矢印を+F TUNE (+FLASH TUNE) に合わせ いナーを押します。

2 瞬間同調機能を設定します。

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を設定したい項目に合わせ (エーキーを 押します。(初期設定はF TUNEです。)

F TUNE (FLASH TUNE)

瞬時に電波周波数を調べ、その周波数 にDJ-X2000を自動的にセットします。

F.カウンター(F.COUNTER)

電波周波数を調べ、その周波数をリア ルタイムで表示します。(周波数分解能

は100Hzです。)

● 瞬間同調機能の動作



★ キーを押すと、瞬間同調機能を解除します。

• ×₹

- 瞬間同識機能およびカウンター機能の動作周波数は約50MHz~ 1300MHzです。約−30dB以上の入力で動作しますが、目的の電波より強い電波またはノイズがある場合など、周波数条件により動作しないことがあります。
- デジタル無線などの0.1秒以下の断続震波には対応していません。
- 1KHz以上変化している電波では、瞬間同調機能は動作しません。
- PMSまたはMRモードでスキャン中に瞬間同調機能を設定すると、スキャンは解除されます。

3.1.24 秘話解読機能

秘話反転された音声を解読する機能です。



メモ 秘話解読できる電波型式はNFMのみです。

ヒワカイドク(SET SCRAMBLE)画面を呼び出し、秘話解読機能をONにしま

ਰ.



⑥ キーを押し、ディスプレイ に日を表示した状態できまし を押します。

夏 ヒワカイト・ク → ON

ヒワカイドク(SET SCRAMBLE)

画面が表示されるので、UP/DOWNキーで、矢印をON に合わせます。

キャリアを調整します。

矢印をONに合わせた状態で、ダイヤルでキャリアを調整しながら、音声が認識 できる状態に合わせます、キャリアは、0~125の範囲で増減できます。(初期 設定は40です。)

矢印をONに合わせた状態ででいた。キーを押すと、秘話解読機能を動作した状態で 通常表示になります。

● 秘話解読機能の解除

SKE キーを押すと、秘話解読機能を解除します。

● CTCSSデコード機能、A/Bスケルチとの優先順位

秘話解読機能は、CTCSSデコード機能、A/Bスケルチと同時に使用できません。

- 秘話解読機能動作時にA/BスケルチをONにすると、A/Bスケルチが優先 となります。
- 秘話解読機能またはA/Bスケルチ動作時は、CTCSSデコード機能は使用
- CTCSSデコード機能動作時に秘話解読機能をONにすると、その間CTCSS デコード機能は解除されます。



- 秘話解読動作中に (ENT) キーを押して通常表示にした場合、NFM以外の 暫波型式では秘話解読機能は解除されます。
- 秘話解読機能動作中でも、ディスプレイにVQLが点滅しているときは音 量の調整ができます。

3.1.25 CTCSSデコード機能

CTCSS信号を受信する機能です。38波のCTCSS信号を受信でき、リバース受 信設定もできます。タクシー無線にも対応しています。



★ メモ CTCSS信号を受信できる電波型式はNFMのみです。

CTCSS信号受信の設定

CTCSS信号の受信周波数、および受信のON/OFFを設定します。

CTCSS MANUAL画面を呼び出します。



⑤ キーを押し、ディスプレイ に■を表示した状態でできょー

CTCSS MANUAL ON 88.5Hz

7///////

CTCSS SETメニューが表示され

るので、ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を MANUALに合わせ、デキーを押します。

CTCSS信号の受信周波数を設定します。

UP/DOWNキーで矢印をONに合わせ、ダイヤルでCTCSS信号の受信周波数を 設定します。

設定できる周波数の範囲は、67Hz~254Hzです。(初期設定は88.5Hzです。) CTCSS信号を受信しないときはOFFに合わせます。 (m) キーを押して設定を完了します。

● 秘話解読機能、A/Bスケルチとの優先順位

CTCSSデコード機能は、秘話解読機能、A/Bスケルチと同時に使用できません。


- 秘話解読機能またはA/Bスケルチ動作時は、CTCSSデコード機能は使用 できません。
- CTCSSデコード機能動作時に秘話解読機能またはA/BスケルチをONにす ると、その間CTCSSデコード機能は解除されます。



メモ PMS、MRモードでは、DIRECT WAをONに設定した場合に設定可能にな ります。(初期設定はOFFです。) 詳細は、[3.3.31 設定の直接変更] (P.63)をお読みください。

CTCSS信号をスキャンしてCTCSS信号を検索する機能です。

1 CTCSS SETメニューを呼び出します。

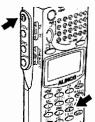

⑤キーを押し、ディスプレイに でき表示した状態できまっ を押します。

CTCSS SETメニューが表示されます。

VFO VOL CTCSS SET →+MANUAL CTCSS SCAN


2 スキャンを開始します。

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印をCTCSS SCANに合わせ、 デキーを押すと、スキャンを開始します。 CTCSSが一致すると、スキャンを停止します。

CTCSSリバース

CTCSS動作を逆転させる機能です。ONに設定するとCTCSS周波数が一致していないときに受信し、一致したときに受信しなくなります。

1 CTCSS REVERSE画面を呼び出します。

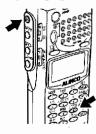

⑤キーを担し、ディスプレイに回を表示した状態でできます。

CTCSS SETメニューが表示さ

れるので、ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を REVERSEに合わせ、 cm キーを押します。

2 CTCSSリバースのON/OFFを設定します。 ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印をONまたはOFFに合わせ、 でキーを押します。

↑ メモ 信号が弱いときやノイズが多いときなど、動作しないことがあります。

3.1.26 A/Bスケルチ

空線信号を検知し、スケルチを動作させる機能です。

1 A/B SQ SET画面を呼び出します。



②キーを押し、ディスプレイに■を表示した状態で過ぎます。

を押します。

メニューが表示されるので、ダイ

ヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+SPECIALに合わせ (手) キーを押します。

A/B SO SET

SPECIALメニューが表示されるので、矢印を+A/B SQ SETに合わせ、エーを押します。

2 A/BスケルチのON/OFFを設定します。

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印をONまたはOFFに合わせ、 で キーを押します。(初期設定はOFFです。)

ON 空線信号に使われる2300Hzの変調信号があると、スケルチ

が動作し音声がミュートされます。2300Hzの変調信号がなくなると、スケルチが解除されます。

OFF A/Bスケルチは動作しません。

• 秘話解読機能、CTCSSデコード機能との優先順位

A/Bスケルチは、秘話解読機能、CTCSSデコード機能と同時に使用できません。

- 秘話解読機能動作時にA/BスケルチをONにすると、A/Bスケルチが優先 となります。
- ●秘語解読機能またはA/Bスケルチ動作時は、CTCSSデコード機能は使用できません。
- CTCSSデコード機能動作時にA/BスケルチをONにすると、その間 CTCSSデコード機能は解除されます。


^ ⊁₹

- 電波または変調信号が弱いときやノイズが多いときなど、動作しないことがあります。
- 2300Hz以外の空線信号には対応していません。

3.1.27 盗聴発見機能

ワイヤレスマイクなど電波を使った盗聴機やその設置場所を探知する機能です。 恣聴があると思われる周波数を、VFO、PMSモード、またはあらかじめメモリ ーチャンネル、オートメモリーチャンネルで登録しておき、その周波数をスキャ ンし、検出します。また、バンクリンクや、チャンネルスキップの設定も有効と なります。

恣聴発見機能をONにします。

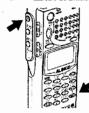

⑥キーを押し、ディスプレイ に目を表示した状態でよりキー を押します。

₹ TF ミツカリマセン

盗聴発見機能の動作を開始しま

スキャン動作は、運用中の基本モードにより異なります。

VFOモード時

現在受信中の周波数から、高い周波数の方向にスキ

ャンを開始します。ダイヤルまたはUP/DOWNキー

で、スキャン方向を変更します。

MRモード時

指定されたバンクのみスキャンします。バンクリン

クや、チャンネルスキップの設定も有効となりま

す。

PMSモード時

指定されたスキャンプログラム範囲内のみスキャン


します。

2 恣聴の有無を調べます。

その状態で、音量と本体の向きを調整します。盗聴機が あると判断すると、ディスプレイが図のように変わります。




- DJ-X2000をゆっくり動かしながら盗聴機に近づけ、設置場所を探します。 ディスプレイの変化で、盗聴機の場所や盗聴機までの距離を確認できます。
- DJ-X2000が 盗聴機に近づいているとき

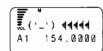

◆ DJ-X2000が 盗聴機から遠ざかっているとき



ディスプレイの右下に表示される■の数で、盗聴機ま での距離を確認できます。1個で約1m、5個で5m以 上離れていることを示します。

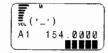

メモ 指定した範囲のスキャンを終了しても、盗聴が見つからない場合は、ミッカ リマセン (NO FOUND) と表示されます。




- 通常盗聴機の音声モニター有効範囲は 1~5m程度です。
- 盗聴発見機能の動作は盗聴機の電波の強さ、マイク感度に大きく影響さ れ、また周囲の環境により(エコーが多い所など)誤動作または使用で きないことがあります。
- 盗聴機探知中にDJ-X2000を急に動かすと、ドブラー効果により襲動作
- スピーカーの向きと盗聴機の位置の関係で、正常に動作しないことがあ
- 2300Hzの変調がある電波受信時は、正常に動作しません。

受信音、マイクからの音をICに録音する機能です。最大160秒まで録音でき、 何度でも繰り返し録音、再生、消去できます。

ソースの設定

受信音を録音するか、マイクからの音を録音するかを設定します。

REC画面を呼び出します。

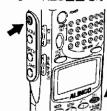

⑤キーを押し、ディスプレイ に日を表示した状態で 45キー

→ RX AF

メニューが表示されるので、ダイ

ヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+SPECIALに合 ▶ わせ (ENT) キーを押します。

SPECIALメニューが表示されるので、矢印を+RECに 合わせる。キーを押します。

2 受信音またはマイクを選択します。

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を設定したい項目に合わせのサーを 押します。(初期設定はMICです。)

BX AF

受信音を録音します。

MIC

マイクからの音を録音します。

ディスプレイがSPECIALメニューに戻るので、矢印をENDに合わせ。日キーを 押します。(または、10キーを押し、ディスプレイに を表示した状態で (素) キーを押します。)

● 録音方法

録音画面を呼び出します。




⑤ キーを押し、ディスプレイ に を表示した状態で きャー

録音画面が表示されます。

2 録音を開始します。

MOODE キーを押すと録音を開始し、経過時間がディスプレ イに表示されます。最大160秒までの録音が可能です。

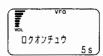

3 停止またはポーズします。

ster 2 キーを押すと、録音を停止します。

^{₹™}キーを押すと、録音をポース(一時停止)します。再度[™]キーを押すと

また、録音時間が160秒に達すると、ディスプレイにオワリ (END) と表示さ れ自動的に録音を停止します。

録音モードを終了します。

***・キーを押します。

- 銀音できる音は] 件のみです。
- 録音動作中は、他の機能は使用できません。
- 録音モードでも音量は調整できます。
- 録音できる回数は、約1万回です。
- RX AFの録音はスケルチが開いた時点から開始します。

• 再生方法

録音画面を呼び出します。




① キーを押し、ディスプレイ に日を表示した状態できょー を押します。

録音画面が表示されます。

2ストップ 3サイセイ ホース 0ケス

2 再生を開始します。

(3) キーを押すと再生を開始し、経過時間がディスプレ イに表示されます。

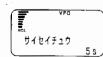

停止またはポーズします。

*ニーを押すと、再生を停止します。


『──キーを押すと、再生をポーズ(一時停止)します。再度[™]キーを押すと、 再生を再開します。

また、録音内容を全て再生すると、ディスプレイにオワリ(END)と表示され 自動的に再生を停止します。

録音モードを終了します。 ^{SXIP} キーを押します。



- ▶ メモ 再生中は、他の機能は使用できません。
 - 録音データの保存には電池バックアップは必要ありません。
 - ALLリセットをすると、録音データは消去されます。

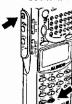

⑤キーを押し、ディスプレイにった表示した状態でった。キーを押します。

録音画面が表示されます。

VFO 13クオン 2ストッフ' 3サイセイ ホ'ース' 2ケス

2 録音内容を消去します。

(**) キーを押すと録音内容が消去されます。

3 録音モードを終了します。

3.1.29 集音機能

マイクからの音を増幅してイヤフォンまたは外部スピーカーで聞くことができます。

- 集音機能の動作
- 本体上面のSP端子に、イヤフォンまたは外部スピーカーを接続します。
- 2 集音動作を開始します。



⑤キーを押し、ディスプレイにた表示した状態でキーを押します。

集音機能が動作します。

集音機能の解除

SKIPキーを押します。



- イヤフォンまたは外部スピーカーを接続しないと、集音機能は動作しません。接続せずに動作させようとすると、ビーブ音が鳴り、イヤフォンサシテクダサイ (INSERT EARPHONE) と表示されます。
- 集音機能動作中は、電源スイッチ、VOLキー、 (CLP) キーのみ有効です。
- ハウリングがある場合、音量を小さくするか、イヤフォンまたは外部スピーカーをマイクから離してください。

3.1.30 トランシーバー機能

DJ-X2000をトランシーバーとして使用できる機能です。本体左側の トランシーバーとして使用できる機能です。本体左側の トランシーバーとなります。

- トランシーバーモードへの移行
- **1** トランシーバ(TRANCEIVER)画面を呼び出します。



⑤キーを押し、ディスプレイにた表示した状態でキーを押します。

メニューが表示されるので、ダ

イヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+SPECIALに合わせ \overline{e}_{NT} キーを押します。

SPECIALメニューが表示されるので、矢印を+トランシーバ (+TRANCEIVER) に合わせ (サートを押します。

2 PTT (SRCH) キーの動作を設定します。

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+PTTモード (+PTT MODE) に合わせ、デキーを押します。 PTTモード画面が表示されるので、矢印をOFFまたは ONに合わせ、デカキーを押します。

PTT E- h'

→ OF F

ON

OFF PTT (SRCH) キーを押している間、送信になります。

ON PTT (SRCH) キーを拝す毎に、送信、受信を切り替えます。

ディスプレイがトランシーバ (TRANCEIVER) メニューに戻ります。

3 トランシーバー機能を動作します。

トランシーバー機能が動作します。

● 送信と受信

受送信周波数を設定します。

周波数は、ダイヤルまたはUP/DOWNキーで設定できます。ただし、次のよう の制限があります。

電波型式

NFMのみ

周波数

250.000MHz~259.975MHz

周波数ステップ 25kHzに固定

⑥キーを押し、ディスプレイに を表示した状態では、ダイヤルまたは UP/DOWNキーで、250kHz単位で周波数を増減できます。



トランシーバーモードでは、本体左側の ーキーがPTT キーの役割をします。

PTTキーがONの状態でマイクに向かって話すと、現在 受信中の周波数に対して送信できます。

PTTキーは設定により、動作方法(ON/OFF)を選択す ることができます。

- 微弱送信のため、BNCコネクターのアンテナには、微弱送信のアンテナ は接続されていません。

3.1.31 設定の直接変更

MRモード、PMSモードで、電波型式、周波数ステップ、アッテネーター、 CTCSSデコード機能の設定の直接変更を許可/禁止する機能です。

ONに設定すると、そのとき表示しているMRモード、PMSモードで、電波型式、 周波数ステップ、アッテネーター、CTCSSデコード機能の設定を直接変更でき

DIRECT WR画面を呼び出します。



(F)キーを押し、ディスプレイ に日を表示した状態で 🏭 キー

メニューが表示されるので、ダイ ヤルまたはUP/DOWNキーで、

▶ 矢印を+CONFIGに合わせ ボーキーを押します。 CONFIGメニューが表示されるので、矢印を+DIRECT WRに合わせるキーを押します。

2 DIRECT WRITEのON/OFFを設定します。

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印をONまたはOFFに合わせ こ キーを 押します。(初期設定はOFFです。)

ディスプレイがCONFIG画面に戻るので、矢印をENDに合わせ (ENT) キーを押し ます。(または、⑥キーを押し、ディスプレイに 🖪 を表示した状態で 🚓 キー を押します。)

でいまーでCONFIGメニューから抜けると、変更した設定内容は解除されます。

3.2 VFOモードの機能

VFOモードの各機能について説明しています。

3.2.1 VFOリンク機能

受信中のVFOの周波数の変化に連動して、もうひとつのVFOの周波数も変化する機能です。

1 LINK SET画面を呼び出します。



VFOのバンドA、Bの周波数を設 定します。

⑤キーを押し、ディスプレイにを表示した状態では、キーを押します。



2 VFOリンク機能の種類を設定をします。

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで矢印を設定したい項目に合わせ、 エーを押します。(初期設定はLINK OFFです。)

AUTO LINK A、Bバンドの周波数が、オートリンク設定によって

あらかじめ設定された間隔でリンクし、変化します。

USER LINK A、B両方のバンドが大文字で表示され、VFOリン

ク機能が動作します。ディスプレイ上段の周波数を

変えると、下段の周波数も連動して変化します。

LINK OFF


VFOリンク機能を解除します。

上段の周波数を変えることによって、下段の周波数が2149.999950MHz (DJ-X2000の受信周波数の上限)を超えることがあります。この場合、 キーを押すとA、Bのバンドが切り替わります。上段に表示されていたバンドは、周波数を保持した状態で下段に移ります。下段(2149.9999MHzを超えていたほう)に表示されていたバンドは、上段と下段の周波数の差を保持した状態で、0.1MHz~2149.9999MHzの範囲内に取り込まれ、上段に移ります。VFOリンクは解除されません。

3.2.2 ABスキャン


VFOモードで現在表示されている2つの周波数間をスキャンします。これをABスキャンと呼びます。

◆ ABスキャンの実行

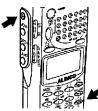

VFOのバンドA、Bの周波数を設 定します。

まーを押し、ディスプレイに に を表示した状態で の キー を押します。

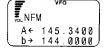

A、Bの間でスキャンを開始し、ディスプレイの両方の バンドに矢印が表示されます。

スキャン方向を変更するには、ダイヤルを回すか、UP/DOWNキーを押します。

◆ABスキャンの解除

ABスキャンを解除するには含めキーを押します。

3.2.3 メモリーからの周波数コピー

メモリーに登録されている周波数を呼び出してVFOモードで使用することができます。

1 メモリーの周波数を呼び出します。

MFMV キーを押し、MRモードにします。VFOモードで使用したいチャンネルを呼び出します。

2 周波数をVFOにコピーします。



⑤ キーを押し、ディスプレイに
 を表示した状態で
 キーを押します。選択したチャンネルの周波数が、VFOの上段に表示されます。

3.2.4 PMSからの周波数コピー

PMSに登録されている周波数を呼び出してVFOモードで使用することができます。

1 メモリーの周波数を呼び出じます。

(で) キーを押し、PMSモードにします。VFOモードで使用したい周波数のバンクNo.を呼び出します。

2 周波数をVFOにコピーします。



3.3 PMSモードの機能

PMSモードの各機能について説明しています。

3.3.1スキャンプログラムの登録

PMSモードで使用するスキャンプログラムの登録方法について説明しています。

1 PMS SET画面を呼び出します。





メニューが表示されるので、ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+PMSに合わ

◆せ、でデキーを押します。

PMSメニューが表示されるので、矢印をPMS SETに合わせ、 でいキーを押します。


2 スキャンプログラムを保存するバンクを設定します。 スキャンプログラムを保存するバンクをダイヤルまたはテンキーで設定し、エーを押します。(「サーキーを押すと大文字のPと小文字のPが切り替わります。)



3 スキャンを開始する周波数を設定します。 スキャンを開始する周波数をテンキーで入力し、 エートーを押します。



4 スキャンを終了する周波数を設定します。 スキャンを終了する周波数をテンキーで入力し、 (ENT) キーを押します。

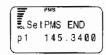

5 電波型式を選択します。 ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を設定したい電 波型式に合わせ、 で、キーを押します。



ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を設定したい周波数ステップに合わせ、 $\stackrel{\mathbf{F}}{\text{end}}$ キーを押します。



7 プログラムに名前をつけます。

ダイヤルを回して文字を選択し、DOWNキーで決定します。UPキーを押すと決定した文字をキャンセルできます。 最大8文字までの名前をつけることができます。



8 スキャンプログラムを保存します。

★ メモ プログラムに名前を付けるとき、(デキーを押しながらダイヤルを回すと、文字を11文字すつ移動できます。

3.3.2 パス機能

スキャン時に信号の有無に関わらずバスする周波数を設定することができます。 各プログラムバンクに、バスする周波数を50まで設定できます。

● バス周波数の設定



(**) キーを押してPMSモードにします。バス周波数を設定したいプログラムバンクを選択します。スキャンが停止したところで、キーを押すと、その周波数が次回からパスされます。

• パス設定の消去



⑤ キーを押し、ディスプレイに
を表示した状態で
の キーを押します。PASS EDIT画面が
表示されるので、ダイヤルまたは

PMS PASS EDIT → 85.1000 153.6000

UP/DOWNキーで、矢印をパス設定を消去したい周波数に合わせ、 こ キーを押します。 選択した周波数がディスプレイから消えます。


まーを押すとPASS EDIT画面を終了します。

3.3.3 プログラムリンクの設定

複数のプログラムをリンクして、その範囲の周波数をスキャンする設定です。

1 PMS LINK画面を呼び出します。



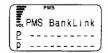

メニューが表示されるので、ダイ

ヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+PMSに合わ ▶ せ、 (型)キーを押します。

PMSメニューが表示されるので、矢印を+PMS LINK に合わせ、 END キーを押します。

2 プログラムバンクNo.を設定します。

リンクさせたいプログラムのNo.をテンキーで入力します。 キーを押すと大文字のPと小文字のpが切り替わります。全てのプログラムをリンクさせたい場合は、0~9すべてのNo.を入力します。

No.の入力が終わったら(m)キーを押します。

ディスプレイがPMSメニューに戻るので、矢印をENDに合わせでキーを押します。(または、アキーを押し、ディスプレイにを表示した状態ででキーを押します。)

3.3.4 スキャンプログラムのコピー

ひとつのスキャンプログラムを別のプログラムにコピーすることができます。

1 PMS EDITメニューを呼び出します。



① キーを押し、ディスプレイに ■を表示した状態で 高キーを押します。


PMS EDIT →+COPY +MOVE

メニューが表示されるので、ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、

PMSメニューが表示されるので、矢印を**+PMS EDIT** に合わせ、 で、キーを押します。

2 COPY画面を呼び出します。

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+COPYに合わせ これキーを押します。

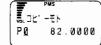

3 コピー元のプログラムを選択します。

ダイヤルまたはテンキーでコピー元プログラムのNo.を選択し、でキーを押します。(できキーを押すと大文字のPと小文字のpが切り替わります。)

PMS Vol. Jt' -th P1 145.3400

7///////

4 コピー先のプログラムを選択します。




設定をやり直すにはこれキーを押します。

ディスプレイがPMS EDITメニューに戻るので、矢印をENDに合わせ を押します。(または、 ② キーを押し、ディスプレイに \square を表示した状態 で $\overset{\text{END}}{\text{CMD}}$ キーを押します。)

3.3.5 スキャンプログラムの移動

選択したスキャンプログラムを別のプログラムNo.に移動することができます。

1 PMS EDITメニューを呼び出します。

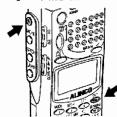

・キーを押し、ディスプレイにた表示した状態でキーを押します。

→+COPY を押します。 メニューが表示されるので、ダイ セルミたは IP/DOWNキーで 矢印を+PM

ヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+PMSに合わ ・せ、でいキーを押します。

PMSメニューが表示されるので、矢印を+PMS EDIT に合わせ、 (こ) キーを押します。

2 MOVE画面を呼び出します。

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+MOVEに合わせのカキーを押します。



PMS EDIT

3 移動元のプログラムを選択します。

ダイヤルまたはテンキーで移動元プログラムのNo.を選択し、でいまーを押します。(でいまーを押すと大文字のPと小文字のpが切り替わります。)



4 移動先のプログラムを選択します。



7///////

設定をやり直すにはこれキーを押します。

ディスプレイがPMS EDITメニューに戻るので、矢印をENDに合わせ (を押します。(または、① キーを押し、ディスプレイに Pを表示した状態で (い) キーを押します。)

3.3.6 スキャンプログラムの消去

登録したスキャンプログラムの消去方法について説明しています。

1 PMS EDITメニューを呼び出します。




② キーを押し、ディスプレイに ■を表示した状態で 3 キーを押します。

を押します。 メニューが表示されるので、ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+PMSに合わせ、 作がキーを押します。

PMSメニューが表示されるので、矢印を+PMS EDIT に合わせ、 で、キーを押します。

2 DEL画面を呼び出します。

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+DELに合わせ $\stackrel{\mathrm{TF}}{\text{(MT)}}$ キーを押します。

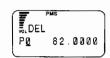

👢 PMS EDIT

3 消去したいプログラムを選択します。

ダイヤルまたはテンキーで消去したいプログラムのNo.を選択し、 でいまーを押します。(できょーを押すと大文字のPと小文字のpが切り替わります。)

3.4 MRモードの機能

MRモードの各機能について説明しています。

3.4.1 周波数の登録

VFOモードで、メモリーチャンネルに登録したい周波数を設定します。 キーを押し、VFOモードにします。ディスプレイ上段(現在受信中のバン ド)に登録したい周波数を表示させます。

周波数を登録したいバンクのNo.を選択します。



(ディスプレイ) に Fを表示した状態で キ

ダイヤルまたはテンキーでバンクNo.を選択し、DOWN ~Eが切り替わります。)

メモリーチャンネルを選択します。

ダイヤルまたはテンキーで、周波数を登録したいチャンネ ルNo.を選択し、デキーを押します。



4 メモリーチャンネルに名前をつけます。

ダイヤルを回して文字を選択し、DOWNキーで決定しま す。UPキーを押すと決定した文字をキャンセルできます。 最大8文字までの名前をつけることができます。



5 メモリーチャンネルを保存します。

名前の入力が終わったら、でキーを押します。周波数が選択したメモリーチャ ンネルに保存され、VFOモードに戻ります。

- メモ VFOモードで設定されている電波型式、周波数ステップ、アッテネーター、 CTCSSデコード機能の設定情報が、メモリーチャンネルに登録されます。
 - メモリーチャンネルに名前を付けるとき、 () キーを押しながらダイヤルを 回すと、文字を11文字ずつ移動できます。

3.4.2 オートメモリーライト機能の設定

PMSモードでスキャン中に受信した周波数を、自動的にメモリーバンクに登録 する機能です。

スキャンプログラムを呼び出します。

グラムスキャンを開始します。

オートメモリーライト機能を設定します。



⑥ キーを押し、ディスプレイ に 日を表示した状態で ^{AUTOMW}キ 一を押すと、オートメモリーライ ト (AUTO MW) 画面が表示さ れます。



UP/DOWNキーで、矢臼をSTARTに合わせ、ダイヤル でプログラムバンクを選択します。

キーを押すと、プログラムスキャンを開始し、受信 した周波数を、自動的に選択したメモリーバンクに登録 します。

オートメモリーライトを中止するには、オートメモリーライト(AUTO MW) 画面で矢印をSTOPに合わせ、デキーを押します。

メモ PMSモードで設定されている電波型式、周波数ステップ、アッテネーター、 CTCSSデコード機能の設定情報が、メモリーチャンネルに登録されます。

3.4.3 メモリースキャンスキップ機能の設定

MRモードでスキャン時、スキップしたいチャンネルを設定することができます。 信号の有無に関わらず、メモリースキャン時にスキャンが停止しなくなります。

メモリーチャンネルのスキップ



******・キーを押してMRモードに し、スキップしたいチャンネルを 呼び出します。



①キーを押し、ディスプレイ

に目を表示した状態でによー(またはによりキーのみ) を押すと、ディスプレイにSKIPと表示され、次回のメモ リースキャンからこのチャンネルがスキップされます。 再度 (こうキーを押すと、スキップの設定を解除できます。

3.4.4 モードセレクトスキャンの設定

指定した電波型式のメモリーチャンネルのみを選択してスキャンする機能です。

1 MODE SEL画面を呼び出します。



⑤ キーを押し、ディスプレイにを表示した状態でいます。

MR →+MODE SEL END

メニューが表示されるので、ダイ セルまたはUR/DOWNキーで

ヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+MRに合わ せ(m)キーを押します。

MRメニューが表示されるので、矢印を**+MODE SEL**に合わせ(ENT)キーを押します。

2 スキャンの対象となる電波型式を選択します。

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印をスキャンの対象となる電波型式の項目に合わせ、 エーキーを押します。電波型式は、ALL、AM、NFM、WFM、USB、LSB、CWから選択できます。ALLを選択すると、電波型式に関




係なく全てのチャンネルがスキャンの対象となります。(初期設定はALLです。)

3.4.5 バンクリンク機能の設定

指定したメモリーバンクをリンクさせて、スキャンの対象とする機能です。

1 MR LINK画面を呼び出します。



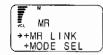

メニューが表示されるので、ダイ

ヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+MRに合わせ。 せい。 ナーを押します。

MRメニューが表示されるので、矢印を+MR LINKに合わせ(m) キーを押します。

2 スキャンの対象となるメモリーバンクを選択します。


テンキーでリンクさせたいバンクのNo.を指定します。 でいキーを押すとバンクグループA~Eが切り替わります。全てのメモリーバンクをスキャンの対象にするには、0~9全てのバンクを選択します。バンクの指定が終わったら、EDキーを担します。



3.4.6 メモリースキャンチャンネルの設定


指定したメモリーチャンネルのみスキャンの対象とすることができます。スキャンするメモリーチャンネルは200チャンネル(20プログラム×10バンク)まで指定することができます。メモリースキャンを実行するには、①キーを押し、ディスプレイに を表示した状態で の キーを押します。

1 PMR画面を呼び出します。

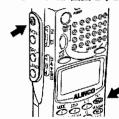

(P) キーを押し、ディスプレイにに を表示した状態で過ぎました状態であます。

を押します。 メニューが表示されるので、ダイ

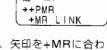

ヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+MRに合わ ▶せ ∰キーを押します。

MRメニューが表示されるので、矢印を+PMRに合わせ (Mr) キーを押します。

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、設定したいプログラムバンクに矢印を合わせ、 でも一を押します。



1//////

3 メモリースキャンチャンネルを設定するプログラムNo.を選択します。

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、設定したいプログラムNo.に矢印を合わせ、 ボーを押します。



4 メモリーバンクを設定します。

メモリーバンクを設定し、(デンキーを押します。 ダイヤルまたはテンキーでメモリーバンクNo.を設定します。(デューを押すとバンクグループA~Eが切り替わります。DOWNでカーソルをチャンネルの位置に移動します。)



5 メモリーチャンネルを設定します。

ダイヤルまたはテンキーでメモリーチャンネルNo.を設定し、できたーを押します。(設定をキャンセルするには、といき中します。)



手順2~5を繰り返し、スキャンの対象となるチャンネルを全て登録してから (手) キーを押します。

ディスプレイがPMR BANKメニューに戻るので、矢印をENDに合わせ デーキーを押します。(または、 ①キーを押し、ディスプレイに 🖬 を表示した状態で デューを押します。)

3.4.7 PMRで設定したメモリーチャンネルのスキャン

PMRで設定したメモリーチャンネルのみスキャンする機能です。(「3.4.6 メモリースキャンチャンネルの設定」(P.75)参照)

● PMRで設定したメモリーチャンネルのみスキャンする



MRモードで、『キーを押し、ディスプレイに 日を表示した状態で は キーを押します。PMRで設定したメモリーチャンネルのみスキャンします。

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、スキャン方向を切り替えることができます。


スキャンの停止

再度のキーを押すと、スキャンを停止します。

3.4.8 メモリーバンクのコピー

メモリーバンクに登録されたチャンネルを別のメモリーバンクにコピーすることができます。

1 MR EDITメニューを呼び出します。

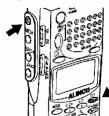

MR EDIT ++COPY CH +MOVE CH

7///////

メニューが表示されるので、ダイヤ

ルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+MRに合わせ (m) ・キーを押します。

MRメニューが表示されるので、矢印を+MR EDITに合わせ $_{\rm EDIT}$ キーを押します。

2 COPY BANK画面を呼び出します。

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+COPY BANKに合わせで、ナーを押します。



コピー元のメモリーバンクを選択します。

ダイヤルまたはテンキーでコピー元のバンクNo.を選択 し、 キーを押します。 (キーを押すとバンクグル ープA~Eが切り替わります。)



コピー先のメモリーバンクを選択します。

ダイヤルまたはテンキーでコピー先のバンクNo.を選択 ープA~Eが切り替わります。)



設定をやり直すにはこれキーを押します。

ディスプレイがMR EDITメニューに戻るので、矢印をENDに合わせ(NT)キーを 押します。(または、⑥キーを押し、ディスプレイに を表示した状態で 震 キーを押します。)

3.4.9 メモリーチャンネルのコピー

メモリーチャンネルに登録された周波数と名前を他のメモリーチャンネルにコピ 一する機能です。

MR EDITメニューを呼び出します。



(F)キーを押し、ディスプレイ に 日を表示した状態で 渦キー

+COPY- CH +MOVE CH

メニューが表示されるので、ダイ ヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+MRに合わ せる。キーを押します。


MRメニューが表示されるので、矢印を+MR EDITに合 わせようキーを押します。

COPY CH画面を呼び出します。

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+COPY CHに合わせ 高キーを押 します。


コピー元のメモリーチャンネルが含まれるバンクを選択します。

ダイヤルまたはテンキーでバンクNo.を選択します。 (「TUNE キーを押すとバンクグループA~Eが切り替わりま す。) DOWNキーでカーソルをチャンネルの位置に移動 します。

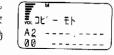

コピー元のメモリーチャンネルを選択します。

ダイヤルまたはテンキーでコピー元のチャンネルNo.を選 択し、モナーを押します。

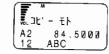


5 コピー先のメモリーチャンネルが含まれるバンクを選択します。

ダイヤルまたはテンキーでバンクNo.を選択します。 (たまキーを押すとバンクグループA~Eが切り替わりま す。) DOWNキーでカーソルをチャンネルの位置に移動 します。



コピー先のメモリーチャンネルを選択します。

ダイヤルまたはテンキーでコピー先のチャンネルNo.を選 択し、デキーを押します。

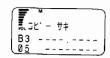

設定をやり直すには、これキーを押します。

ディスプレイがMR EDITメニューに戻るので、矢印をENDに合わせ(デーキーを 押します。(または、)キーを押し、ディスプレイに日を表示した状態での キーを押します。)

3.4.10 メモリーバンクの移動

メモリーバンクに登録されたチャンネルを別のメモリーバンクNo.に移動するこ とができます。

MR EDITメニューを呼び出します。



①キーを押し、ディスプレイ に 🖬 を表示した状態で 🏭 キー



メニューが表示されるので、ダイ

ヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+MRに合わ ▶せ@デキーを押します。

MRメニューが表示されるので、矢印を+MR EDITに合 わせる。キーを押します。

MR EDIT →+MOVE BANK +DEL BANK

7///////

3 移動元のメモリーバンクを選択します。

BANKに合わせ、いキーを押します。

ダイヤルまたはテンキーで移動元のバンクNo.を選択し、できまった押します。(できキーを押すとバンクグループA~Eが切り替わります。)



4 移動先のメモリーバンクを選択します。

ダイヤルまたはテンキーで移動先のバンクNo.を選択し、できまします。(できゃーを押すとバンクグループA~Eが切り替わります。)




設定をやり直すにはる。キーを押します。

3.4.11 メモリーチャンネルの移動

メモリーチャンネルに登録された周波数と名前を他のメモリーチャンネルNo.に移動する機能です。

1 MR EDITメニューを呼び出します。

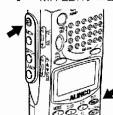

⑥ キーを押し、ディスプレイに **日**を表示した状態で (こ) キーを押します。

MR EDIT →+COPY CH +MOVE GH

メニューが表示されるので、ダイ

ヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+MRに合わ ・せ (表) キーを押します。


MRメニューが表示されるので、矢印を+MR EDITに合わせ $\overline{\mathbb{R}}$ キーを押します。

2 MOVE CH画面を呼び出します。

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+MOVE CHに合わせ (NT) キーを押します。


3 移動元のメモリーチャンネルが含まれるバンクを選択します。

ダイヤルまたはテンキーでバンクNo.を選択します。 (でいました) キーを押すとバンクグループA~Eが切り替わります。) DOWNキーでカーソルをチャンネルの位置に移動します。

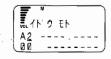

4 移動元のメモリーチャンネルを選択します。

ダイヤルまたはテンキーで移動元のチャンネルNo.を選択し、これキーを押します。

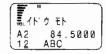


5 移動先のメモリーチャンネルが含まれるバンクを選択します。

ダイヤルまたはテンキーでバンクNo.を選択します。 (いた キーを担すとバンクグループA~Eが切り替わります。) DOWNキーでカーソルをチャンネルの位置に移動します。



6 移動先のメモリーチャンネルを選択します。

ダイヤルまたはテンキーで移動先のチャンネルNo.を選択し、 $\frac{\pi}{2}$ キーを押します。

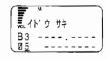


設定をやり直すには、これキーを押します。

ディスプレイがMR EDITメニューに戻るので、矢印をENDに合わせ(MT)キーを押します。(または、⑥キーを押し、ディスプレイに を表示した状態で(MT)キーを押します。)

指定したメモリーバンク内のチャンネル全てを消去する機能です。

1 MR EDITメニューを呼び出します。

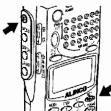

同キーを押し、ディスプレイに■を表示した状態でにます。



メニューが表示されるので、ダイ

ヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+MRに合わ ▶せ(こ)キーを押します。

MRメニューが表示されるので、矢印を+MR EDITに合わせ (M) キーを押します。

2 DEL BANK画面を呼び出します。

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+DEL BANKに合わせ (ENT) キーを押します。

3 消去したいメモリーバンクを選択します。

ダイヤルまたはテンキーで消去したいバンクNo.を選択し、(M) キーを押します。(「サキーを押すとバンクグループA~Eが切り替わります。)



ディスプレイがMR EDITメニューに戻るので、矢印をENDに合わせをデキーを押します。(または、①キーを押し、ディスプレイにを表示した状態でデキーを押します。)

3.4.13 メモリーチャンネルの消去と復活

メモリーチャンネルに登録された周波数と名前を消去、復活する機能です。

1 MR EDITメニューを呼び出します。



⑤キーを押し、ディスプレイに □を表示した状態でキーを押します。



メニューが表示されるので、ダイ

ヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+MRに合わせい。 サーを押します。

MRメニューが表示されるので、矢印を+MR EDITに合わせ (EN) キーを押します。

2 DEL CH画面を呼び出します。

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を+DEL CHに合わせで、キーを押します。

3 消去したいメモリーチャンネルが含まれるバンクを選択します。

ダイヤルまたはテンキーでバンクNo.を選択します。 (ごキーを押すとバンクグループA~Eが切り替わります。) DOWNでカーソルをチャンネルの位置に移動します。



4 消去したいメモリーチャンネルを選択します。

ダイヤルまたはテンキーで消去したいチャンネルNo.を選択し、できまします。(できょうを押すとバンクグループA~Eが切り替わります。)



設定をやり直すには、これキーを押します。

ディスプレイがMR EDITメニューに戻るので、矢印をENDに合わせ で キーを押します。(または、⑤ キーを押し、ディスプレイに \blacksquare を表示した状態で トーを押します。)

● 消去したメモリーチャンネルの復活

一度消去してしまったメモリーチャンネルを復活することができます。

上記と同様の手順で消去したチャンネルNo.を呼び出し、 エキーを押すと消去する前に登録されていたチャンネルが復活します。

 \triangle

メモ 消去したチャンネルNo.に、すでに別の周波数を登録している場合は、復活できません。

登録されたメモリーチャンネルを、名前で検索する機能です。

1 MRナマエ サーチ (MR NAME SRC) 画面を呼び出します。



(P) キーを押し、ディスプレイにに ●を表示した状態で き ーを押します。

MR TYT H-F ABCDEFGHIJK

2 検索する文字を入力します。

ダイヤルを回して文字を選択し、DOWNキーで入力します。UPキーを押すと入力した文字をキャンセルできます。 最初の何文字かを入力するだけでも、該当するチャンネルを検索できます。最低1文字は入力してください。 MR TTI H-F
ABCDEFGHIJK
ABC

3 検索を開始します。

でいまーを押すと検索を開始します。 検索が終了すると、ディスプレイに該当するチャンネルが表示されます。 2件以上見つかった場合は、ディスプレイに右端に→が表示され、2件以上ある ことを示します。

4 チャンネルを選択します。

ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、受信したいチャンネルを選択し、デキーを押します。

メモ 登録されたメモリーチャンネルが多いと、検索に時間がかかります。

4. 付録

4.1 定格

受信周波数範囲	0.1MHz~2149.999950MHz			
受信電波型式	WFM、NFM、AM、USB、LSB、CW			
周波数ステップ	AUTO STEP、50Hz、100Hz、200Hz、500Hz、1kHz、2kHz、5kHz、6.25kHz、8.33kHz、9kHz、10kHz、12.5kHz、15kHz、20kHz、25kHz、30kHz、50kHz、100kHz、125kHz、150kHz、200kHz、250kHz、500kHz、USER STEP (任意) (および1MHz、10 MHz、100MHz桁のみ可変可能)			
	0.1MHz~5MHz	AM 1.5 μV (10dB S/N) SSB/CW 0.6 μV (10dB S/N)		
受信感度 ※電気通信事業用 周波数帯は除く。 ※感度数値はTyp	5MHz~900MHz	AM 1.0 μV (10dB S/N) SSB/CW 0.5 μV (10dB S/N) NFM 0.5 μV (12dB SINAD) WFM 2.0 μV (12dB SINAD) ステレオ受信時)		
値です。 	900MHz~2150MHz	SSB/CW $1\mu V$ (10dB S/N) NFM $2\mu V$ (12dB $SINAD$) WFM $4\mu V$ (12dB $SINAD$)		
メモリーチャンネル	2000チャンネル			
サーチパスメモリー	1000チャンネル			
プライオリティチャンネル	1チャンネル (2000チャンネル内で任意設定可)			
メモリーバンク	50バンク			
1バンクチャンネル	40チャンネル			
サーチバンド	20プログラム			
アンテナコネクター	BNC 50Ω			
電源	4.8V DC (NICAD)、7.2V DC (NICAD)、6V DC (単3乾電池)			
外部電源	10~16V DC			
定格出力	100mW以上 10% THE)		
消費電流	定格出力時 :約150mA (6V電源使用時) 待機時 :約100mA BS時 :約50mA			
重量	約200g			
外形寸法	57×150×27.5mm			
動作保証温度	-10~50℃			

4.2 故障とお考えになる前に

症状	原因	処 置
電源スイッチを入れて	電池の+/-の極性が逆に なっている。	電池の極性を確認して入れなおす。
もディスプレイに何も表示されない。	古い電池を使用している。	新しい電池と交換する。
20001	バッテリーケースの接触 不良。	バッテリーケースや電池の汚れ を確認する。
	ボリュームが小さすぎる。	本体左側のVOLキーを押してからUPキーを押してボリュームを 上げる。(P.20参照)
スピーカーから音が出 ない。	スケルチレベルが高すぎ る。	本体左側のSQLキーを押してからDOWNキーを押して、ノイズが出るところまでレベルを下げた後、ノイズが聞こえなくなるところまでレベルを上げる。 (P.21参照)
受信できない。	アンテナが正しくセット されていない。	アンテナを確実に取り付ける。 (P.13参照)
周波数や各種設定ができない。	キーロック機能が働いて いる。	キーロックを解除する。 (P.28参照)
警告音が鳴ったり、音が歪 んだりする。表示が消える。	電池が消耗している。	ディスプレイに E が表示され たら、電池を交換する。

4.3 オプション

DJ-X2000には、次のオプションがあります。

EBP-33N EBP-34N EBP-35N	ニッカドバッテリーバック(4.8V 650mA) ニッカドバッテリーバック(4.8V 1200mA) ニッカドバッテリーパック(7.2V 900mA)	¥4,500 ¥6,800 ¥8,000
EBP-37N	ニッカドバッテリーパック(4.8V 700mA)	¥4.000(標準装備品)
EDC-36	アクティブフィルター付シガーライターケーブル	¥2,000
EDC-59	急速充電器	¥9,800
EDC-88	急速充電器	(標準装備品)
EME-6	プチ型イヤホン	¥1,500
ESC-28	ソフトケース(ショートサイズ)	¥2,000
ESC-28	ソフトケース(標準サイズ)	¥2,000
ESC-28	ソフトケース(ロングサイズ)	¥2,000
EBC-6	モービルブラケット	¥1,800
DM-305MV	外部DC電源	¥12.800
EDC-75	ACアダプター	¥2,000
EDC-37	基地局用DCケーブル	¥800

4.4ヘルプ機能一覧

ヘルブ機能のメニュー一覧です。「動作の有無」の項目で●が付いている項目は、 (ENT) キーを押すと、現在表示中の機能または設定を実行します。

ヘルプ機能の操作方法については、「2.15 ヘルプ機能」(P.32) をお読みください。

ヘルプの構成

ヘルプ	ヘルプの使い方を説明しています。 矢印を[HELP]に合わせて(MP)キーを押します。
キー操作	各キーの機能を説明しています。 矢印を+KEYに合わせてENDキーを押します。
機能	各機能の操作方法を説明しています。 矢印を+FUNCTIONに合わせていカキーを押します。

キー操作

	メニュー	動作の有無	操作説明の有無
	[SET]		•
	[POWER]		•
	[DIAL]		•
	[VOL]		•
-	[SQL]		•
	[F]		•
	[MONI]		•
	[F]&[MONI]		•
	[LAMP]		•
	[SRCH]		•
	[F]&[SRCH]		•
	[VFO]		•
	[A=B]		•
	[MR]		•
L	[MW]		•
	[PMS]		•
L	[ENT]		•
	[CLR]		•

メニュー	動作の有無	操作説明の有無
[SCN]		•
[RF C]		•
[.]		•
[MODE]		•
[STEP]		•
[ATT]		•
[MIC]		•
[AUTO MW]		•
[KL]		•
[M NAME]		•
[SCRT]		•
[PRIO]		•
[CTCSS]		•
[A~B S]		•
[SKIP]		•
[REC]		•
[F TUNE]		•
[TF]		•

X=1-	サブ	メニュー	動作の有無	操作説明の有無
	セツメイ		3311.52133///	
	COPY A=B			•
VF0	COPY MR. C	CH CH		•
	COPY PMS			•
	セツメイ			•
	COPY CH		•	
	DEL CH	-	•	•
	COPY BANK	<	•	•
	DEL BANK		•	•
MR ·	MR LINK			•
	MODE SEL			•
	SCAN SKIP		•	•
	SET CTCSS		•	•
	M. TUNE		•	•
	セツメイ			•
	SCAN PASS	3	•	•
	COPY		•	•
PMS	DEL		•	• ;*
	PMS LINK		•	•
1.0	AUTO MR W	<u>/R </u>	1 •	•
	VFO		7 ·	•
	MR	· · ·	•	•
4.	A~B S		•	•
2	MODE SCAN	1	•	•
1	PMR SCAN		•	
SCAN	VFO LINK	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•
	S_LEVEL CTCSS SCAN		•	•
1				•
	SCAN	SCAN MODE BUSY Timer	•	-
5	SETUP	RX Timer		•
		SINGLE	<u> </u>	
	SCAN	INTERVAL		
CH SCOPE	MODE	CONTINUE		
	MODE	セッテイ!		
		1.67771	1:	

メニュー	サブメニュー		動作の有無	操作説明の有無
	AUTO			•
LAMP	MOMENTA			•
	ALTERNAT	É		•
	セッテイ!		•	
TIMER			•	•
BEEP			•	•
TONE			•	•
STEREO		•.	•	•
BELL			•	•
BATT SAVE			•	•
BATT VOLT			•	•
	Japanese			•
LANGUAGE	English			•
	セッテイ!		•	
DIRECT WR			•	•
MESSAGE			•	•
	セツメイ			•
CLONE	TX CLONE		•	•
	RX CLONE		•	•
	MANUAL			•
CTCSS SET	REVERSE			•
	セッテイ!		•	
RESET	SYSTEM			•
	ALL			•
SPECIAL	A/B SQ SET		•	•
	FLASH TUN	Ę	•	•
	RF CHECK	CHECKER	•	•
		CallWait	•	•
		RX AF		•
		MIC		•
		セッテイ!	•	
	TRANCEIVE	3	•	•

訂正とお詫び

本機 (D J - X 2 0 0 0) 取扱説明書中で誤記が、 ありましたので、お詫びの上、訂正させて頂きます。

訂正個所

- 3.3.2 パス機能 p73 矢印をパス設定を消去したい周波数に合わせ、 0キーを押します。
- 4.3 オプション p86 ESC-29 ソフトケース (標準サイズ) ¥2,000 ESC-30 ソフトケース (ロングサイズ) ¥2,000

補足説明

- 3.1.8 電界強度計 p38 BS設定時は間欠動作しますので、連続動作したい場合 Fキーを押しながらMONIキー押すか、MONIキーを 押しつづけて下さい。
- 3.1.23 瞬間同調機能 p50
- 2 瞬間同調機能を設定します。 ダイヤルまたはUP/DOWNキーで、矢印を設定したいキーに 合わせENTキーを、押します。 確定終了するには、Fキーを押しながら、ENTキーを押します。